




Flash II



2 Pers.












30 - 60 min

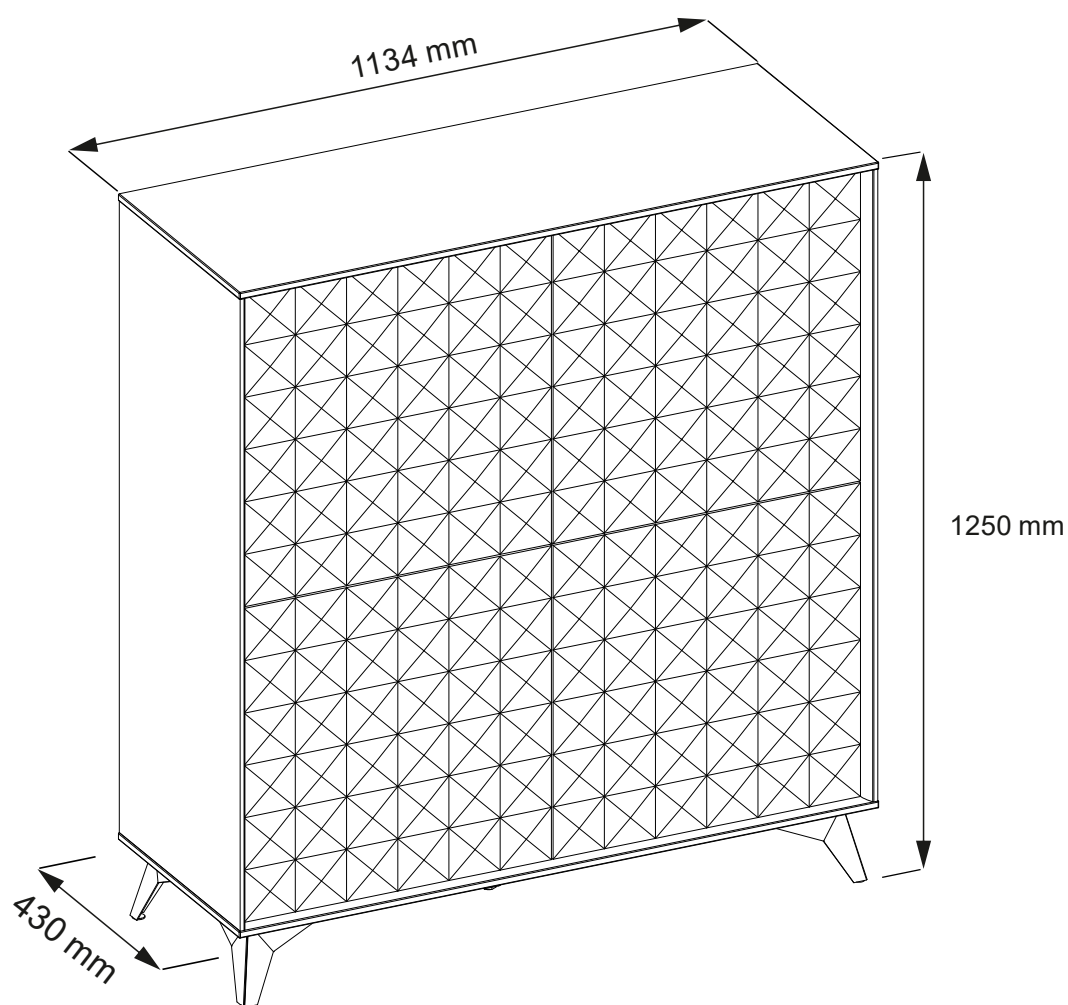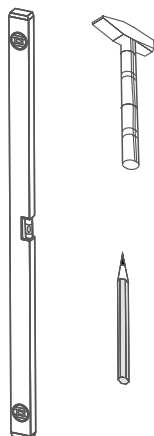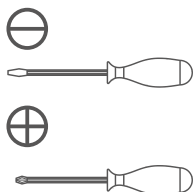










WYKAZ ELEMENTÓW

Nr.	Nazwa	Długość	Szerokość	Grubość	Ilość elem.	Paczka
1	Wieniec dolny	1136	430	12	1	1 / 4
2	Wieniec górny	1136	430	12	1	1 / 4
3	Bok lewy	1099	429	17	1	2 / 4
4	Bok prawy	1099	429	17	1	2 / 4
5	Przegroda pozioma dolna	1099	389	16	1	1 / 4
6	Przegroda pozioma górna	1099	389	16	1	1 / 4
7	Przegroda pozioma lewa	541	369	16	1	2 / 4
8	Przegroda pionowa	1067	369	16	1	2 / 4
9	Półka	540	359	16	4	2 / 4
10	Przegroda pozioma prawa	541	369	16	1	2 / 4
11	Drzwi	546	546	18	1	3 / 4
12	Plecy	555	539	3	4	4 / 4

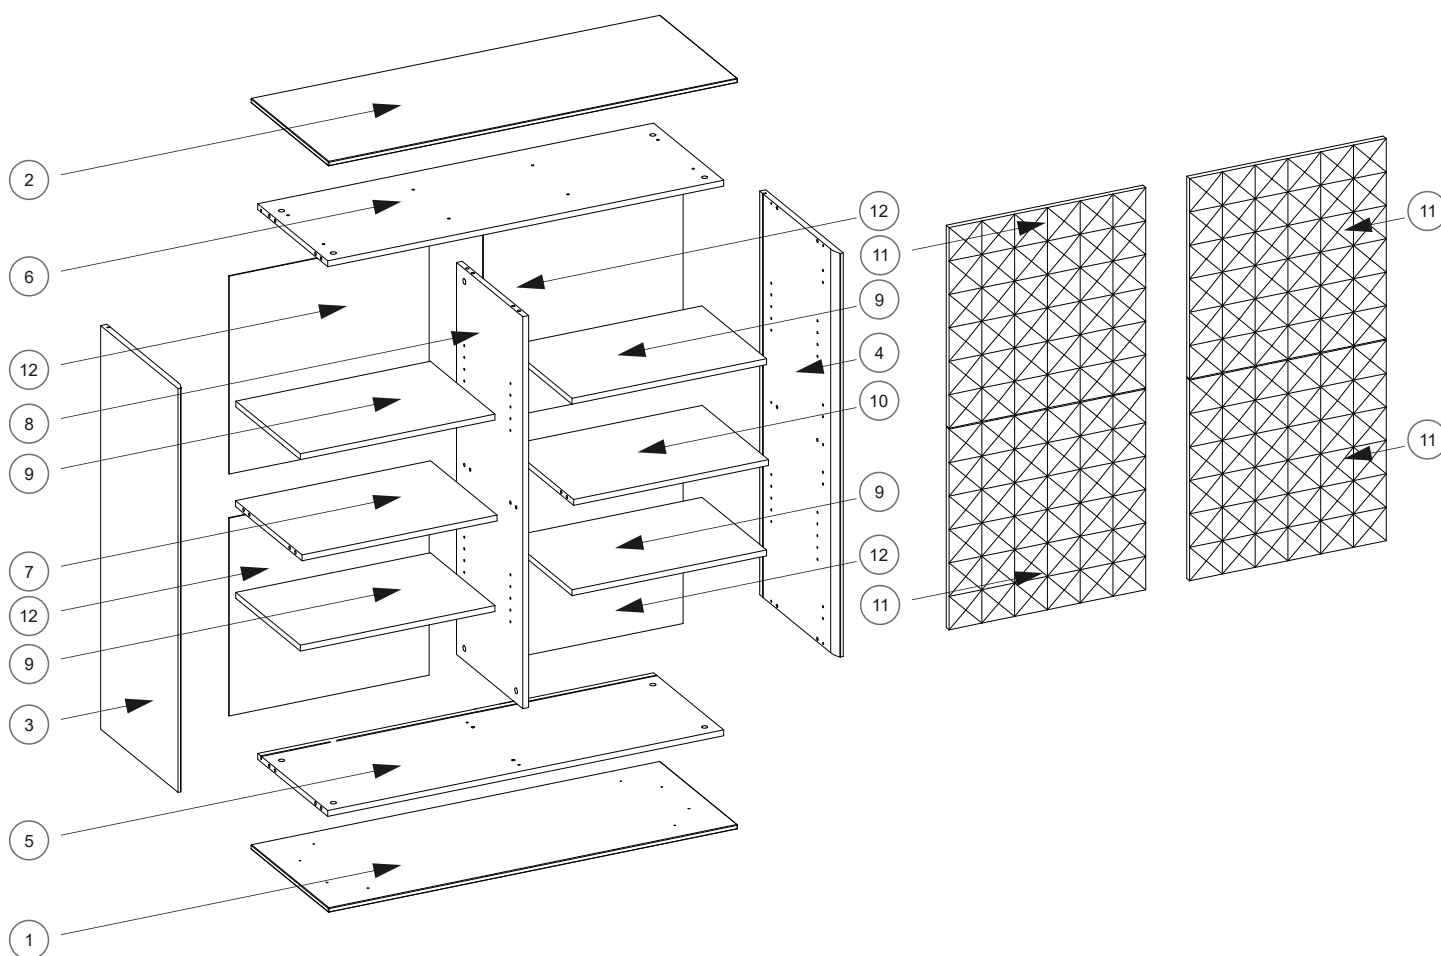


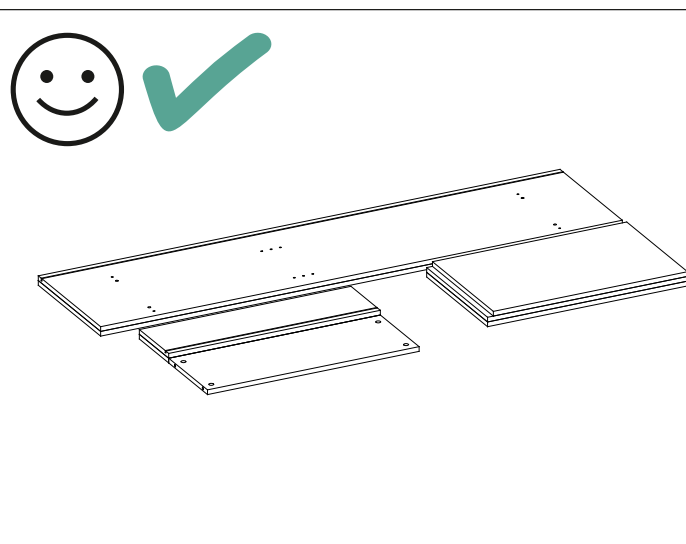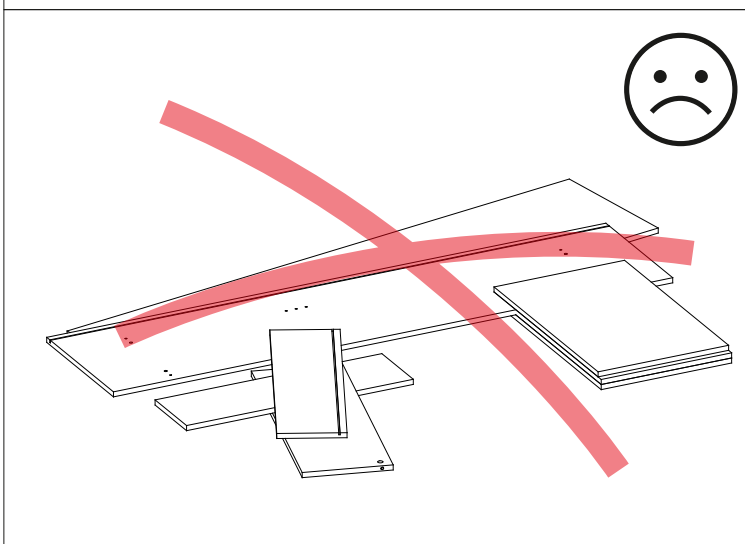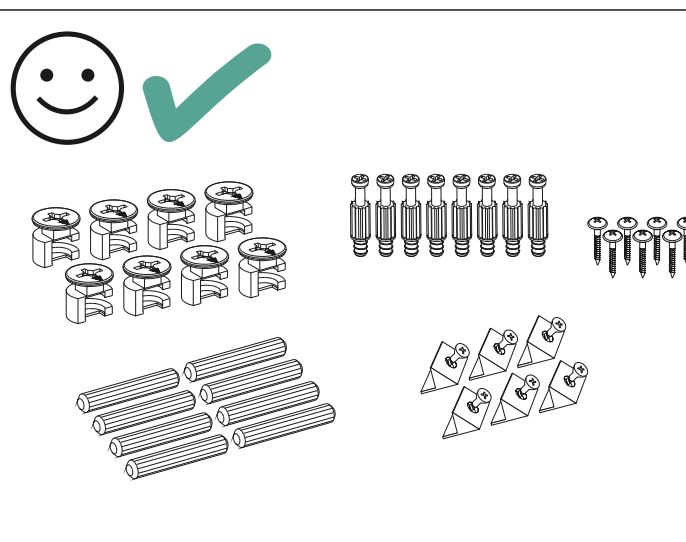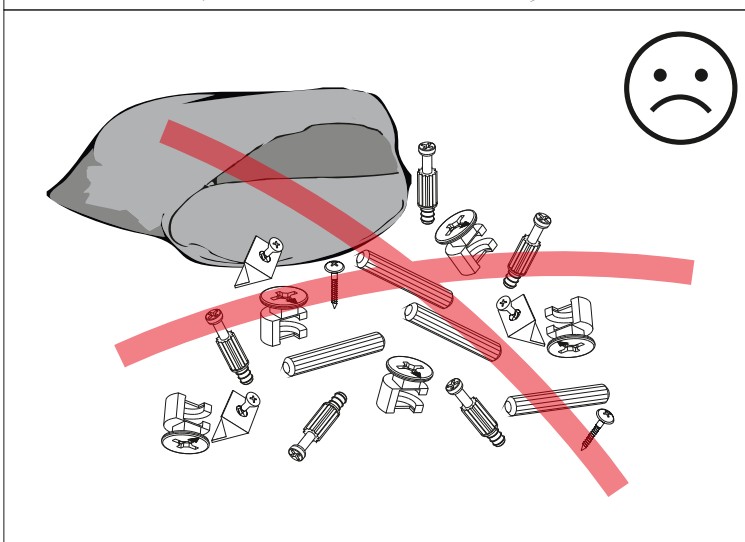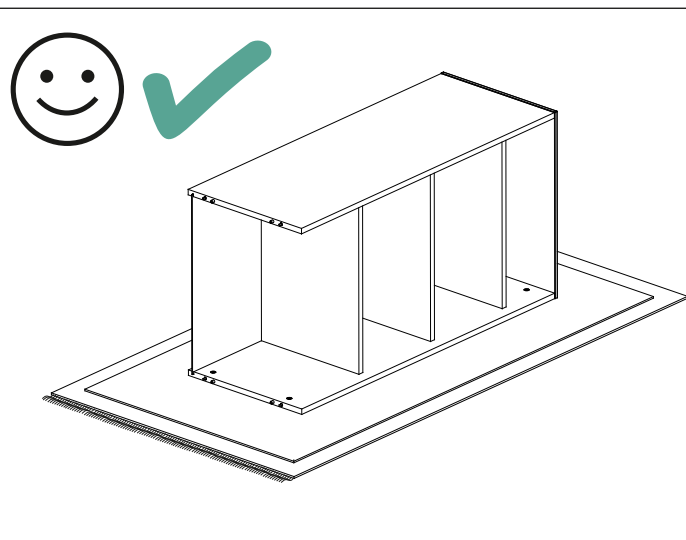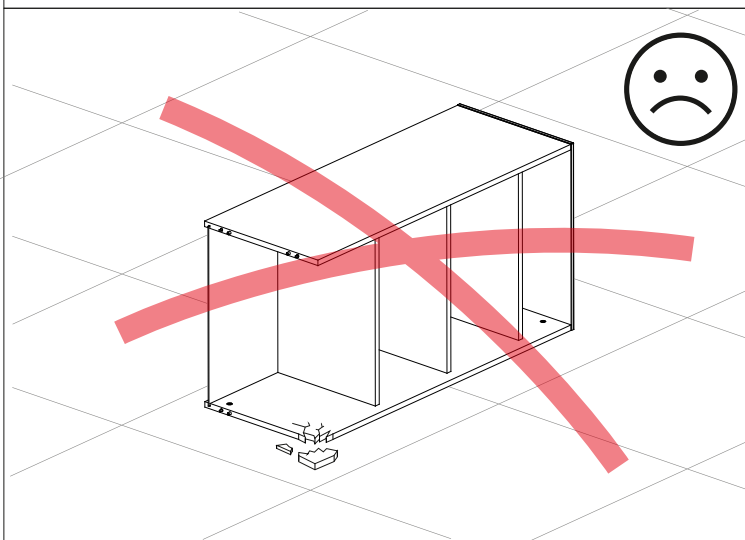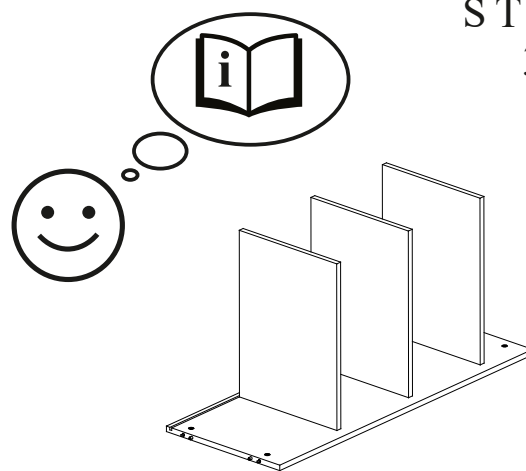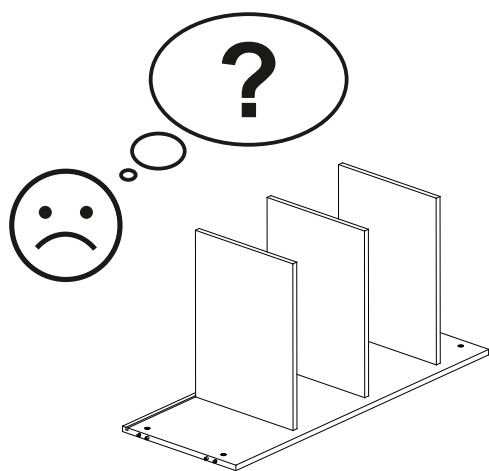

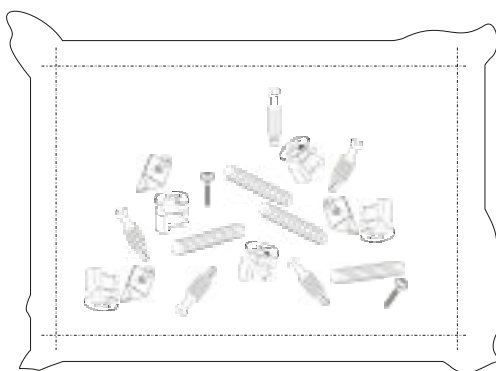


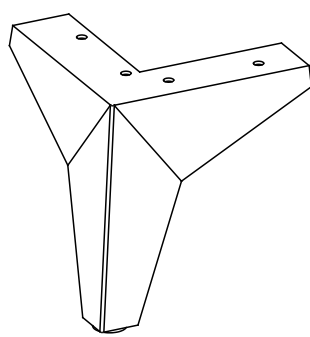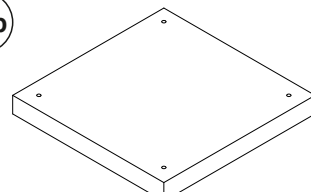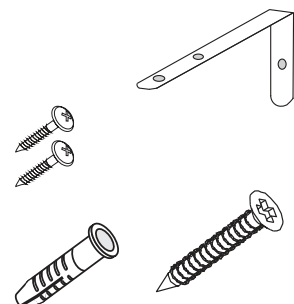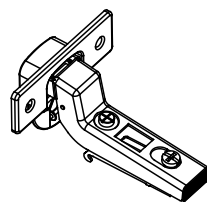B2  ø15 x 12 mm x 20	B1  L34 + 11 mm x 16	D5  ø 5 x 16	A1  ø 8 x 35 mm x 16	C22  ø 4 x 25 mm x 8	C20  UP ø 3 x 25 mm x 16
S11  x 20	C10  ø 3,5 x 16 mm x 24	Z17  x 8	T6  x 4	S10  x 16	
N1  x 4	N2a  x 1	Z16  x 16	C21  ø 4 x 25 mm x 16		
	N2b  x 1	Z15  x 2			
	J10  x 8	I1  x 8			
	C18  UP ø 3.5 x 30 mm x 4		K1  ø 7 x 48 mm x 2	B2  x 2	A2  ø 8 x 65 mm x 2


1

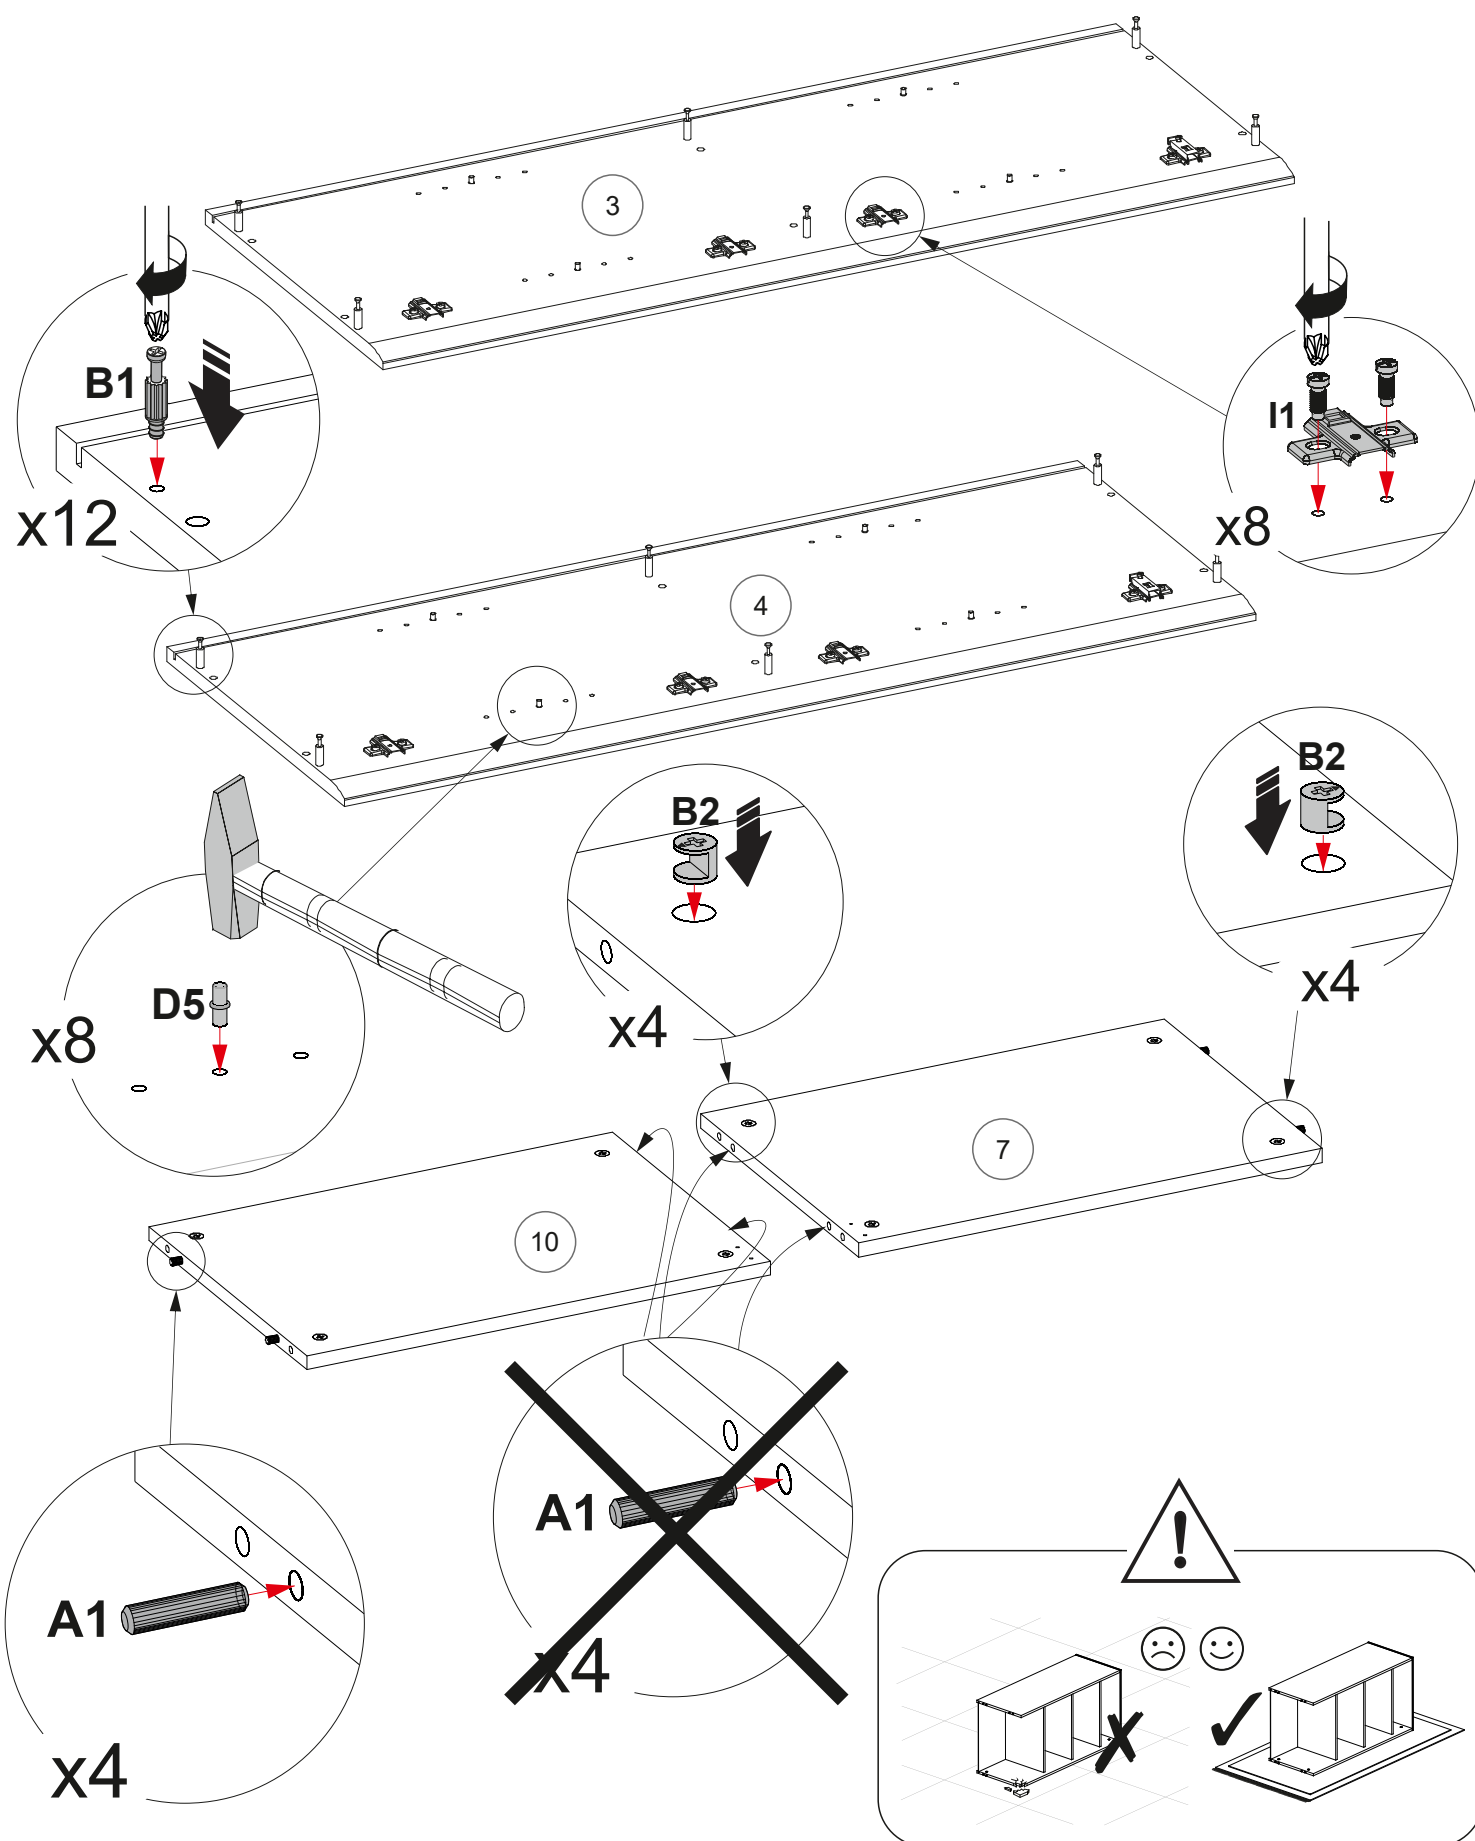


2

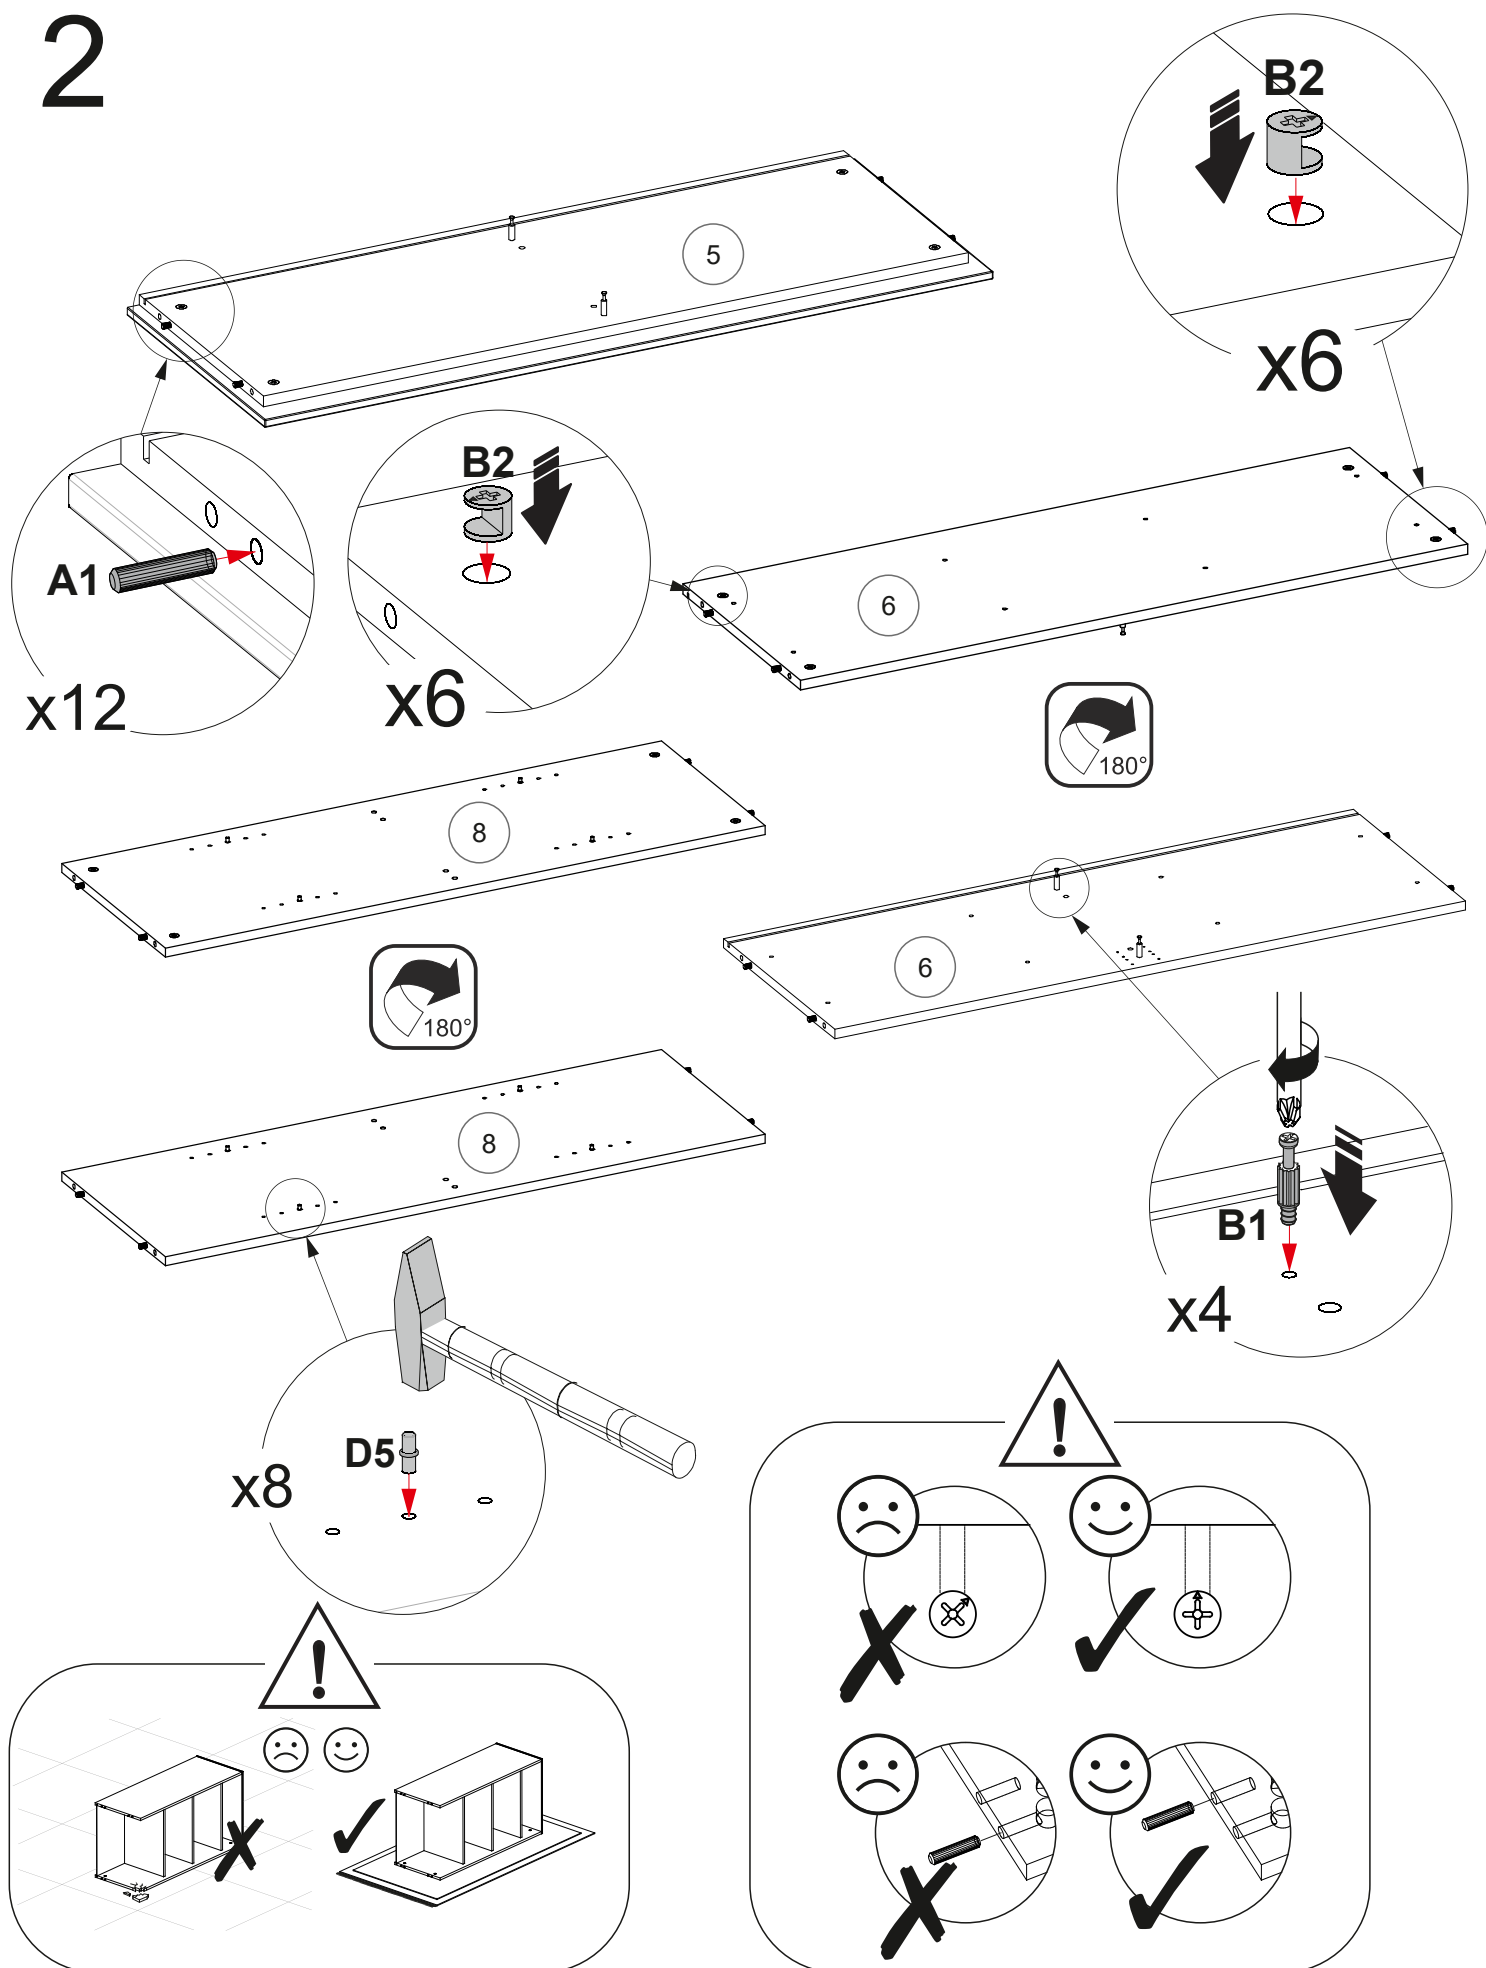



3

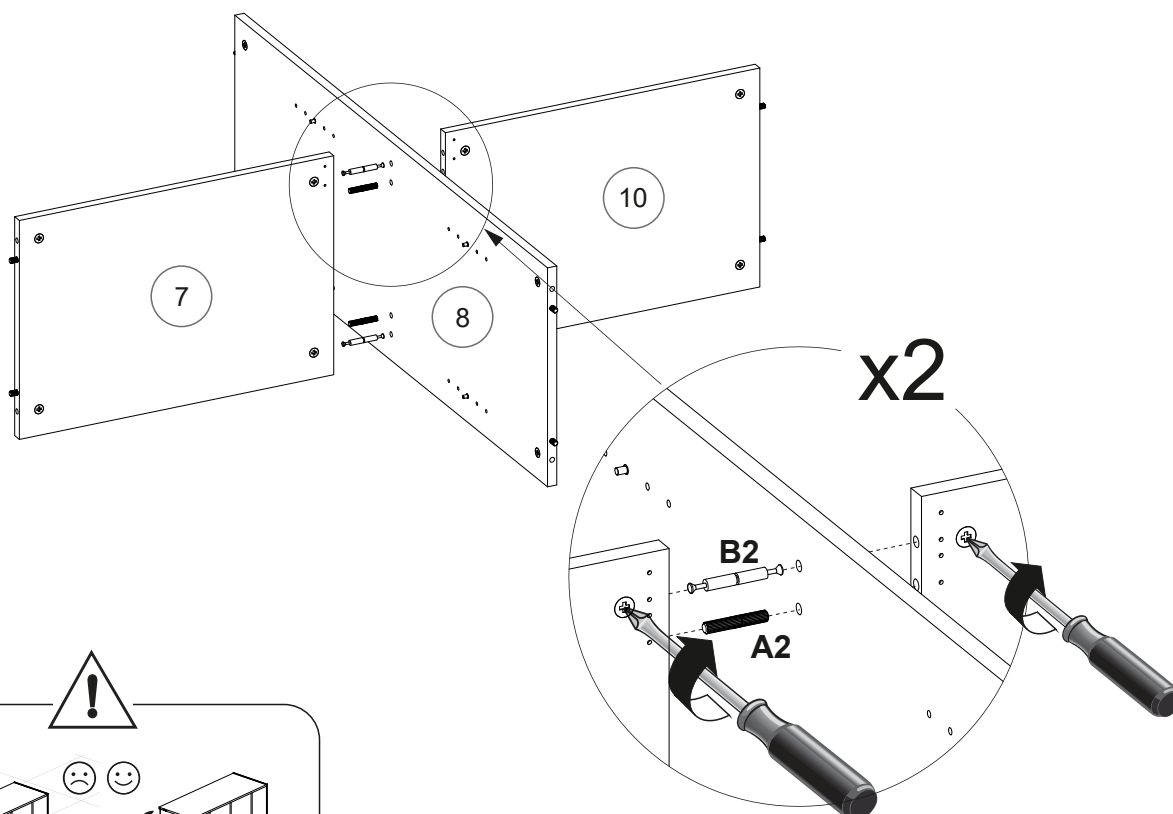



4

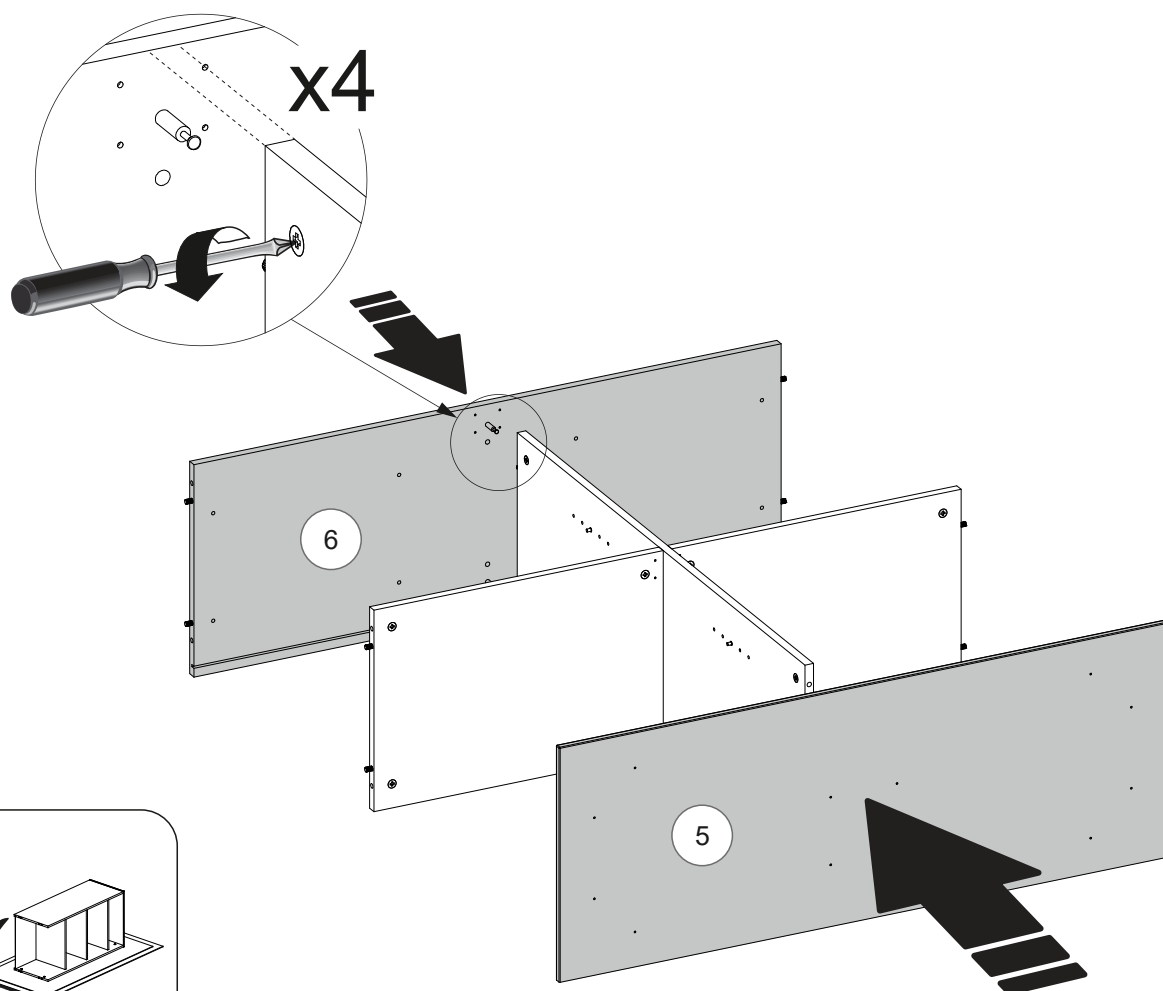




5

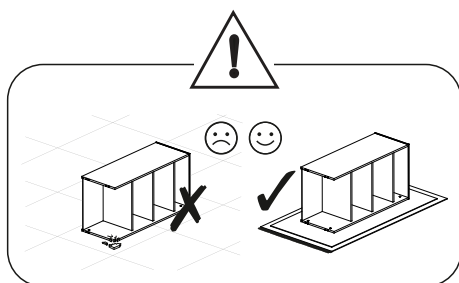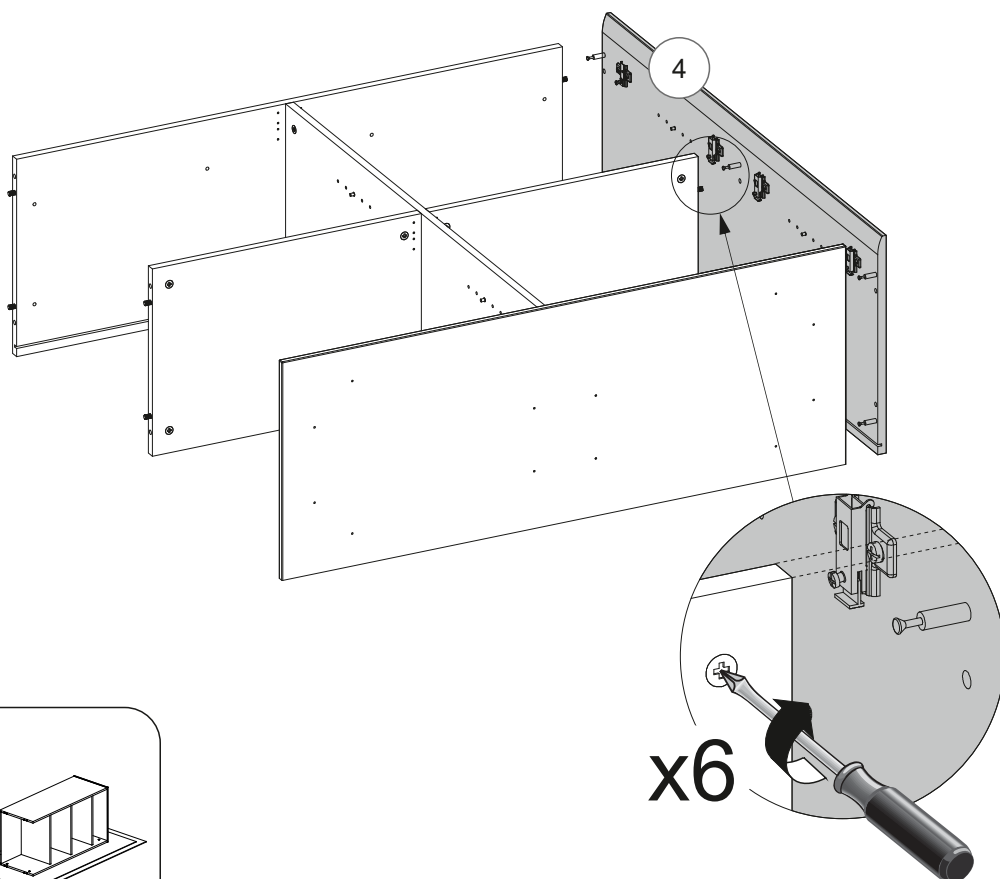









6

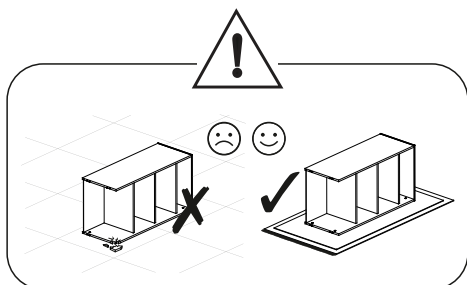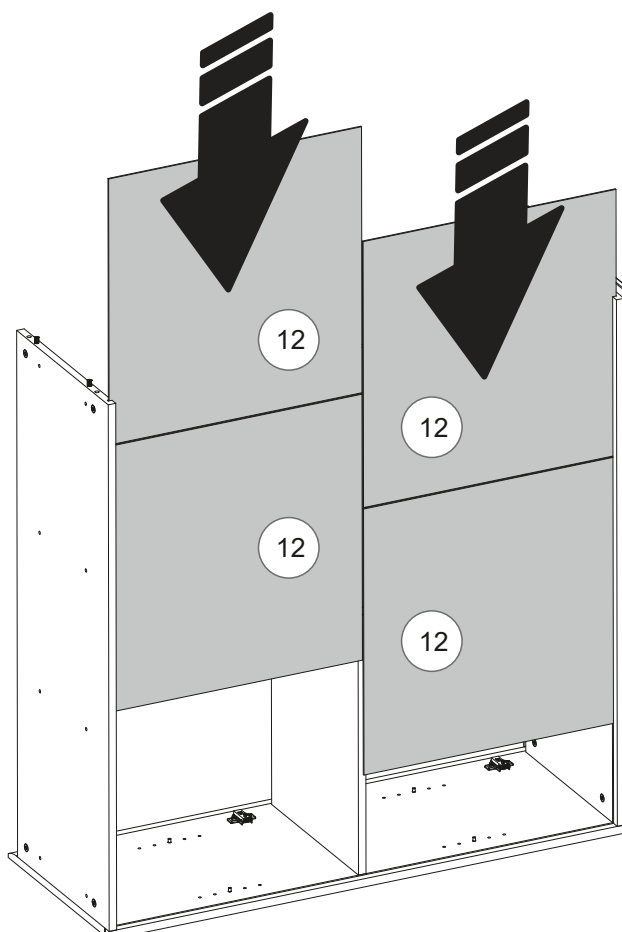


7

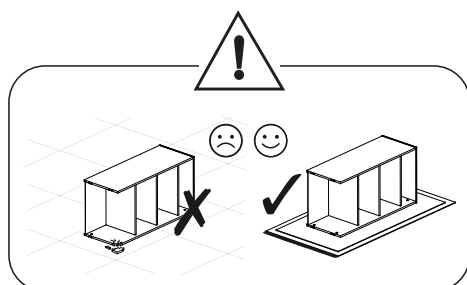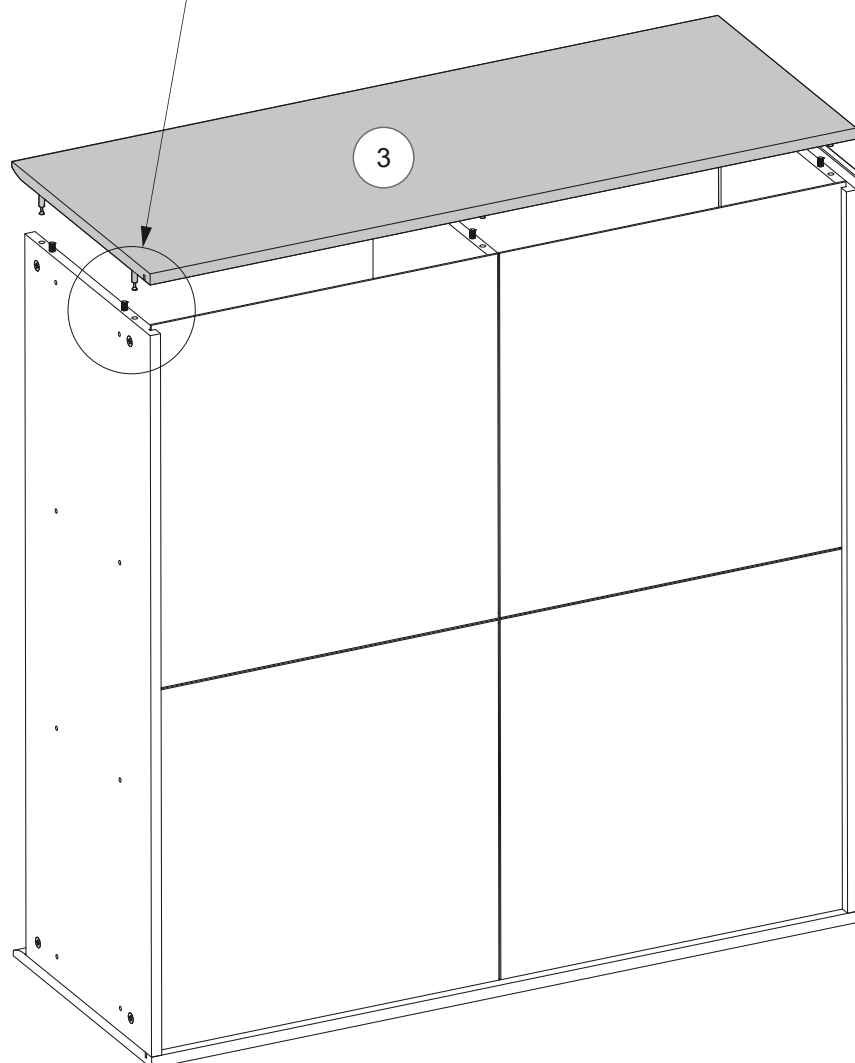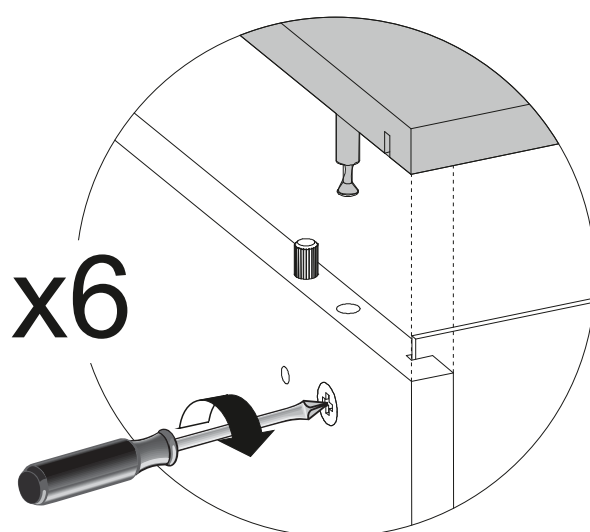


8

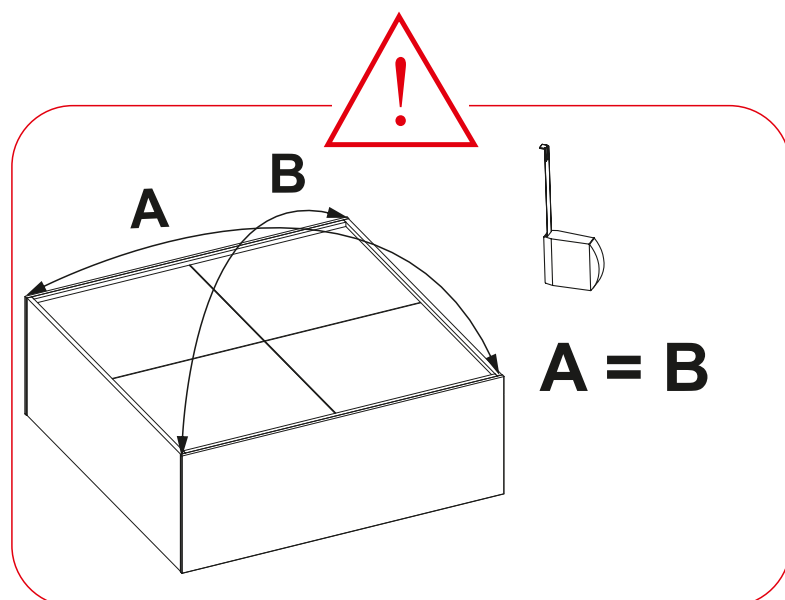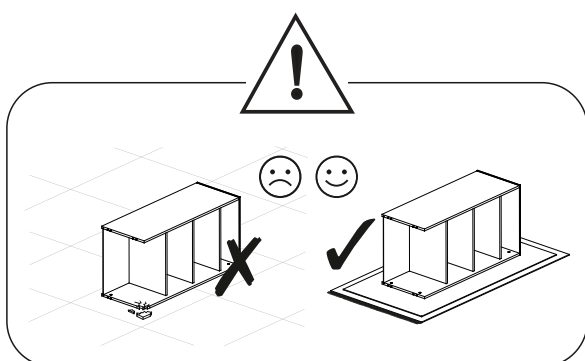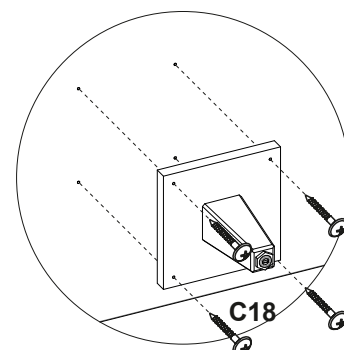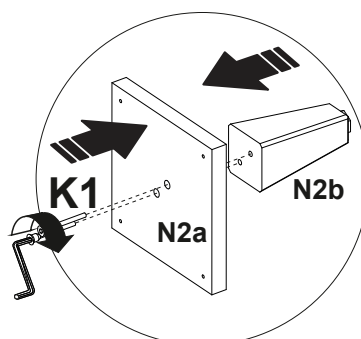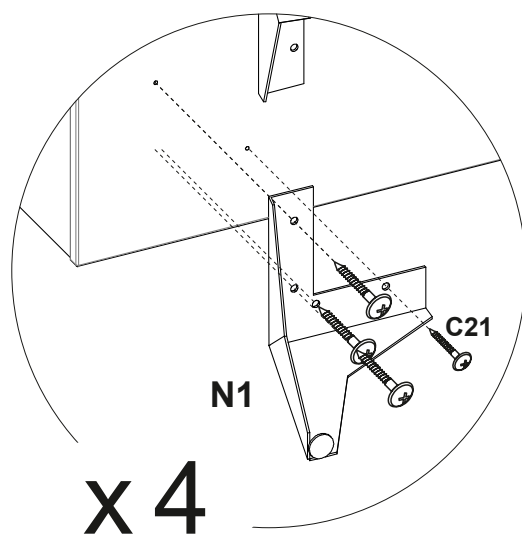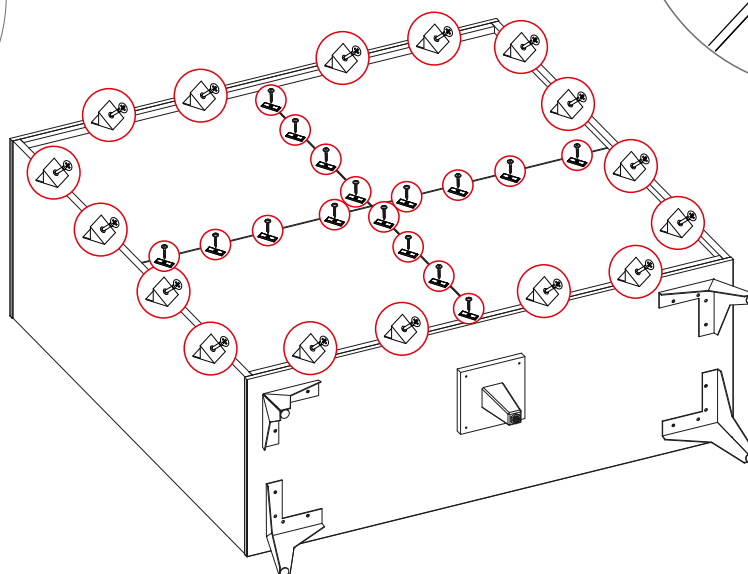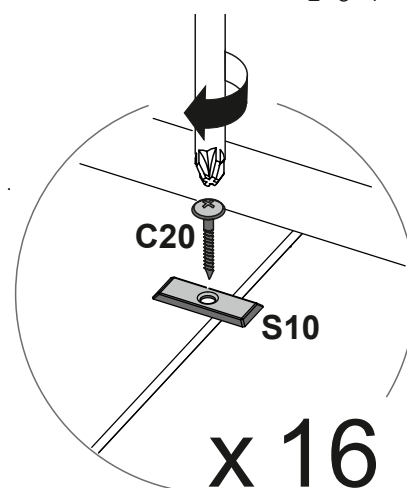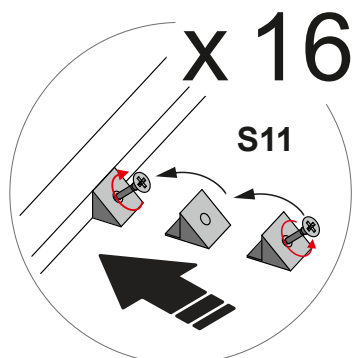


9

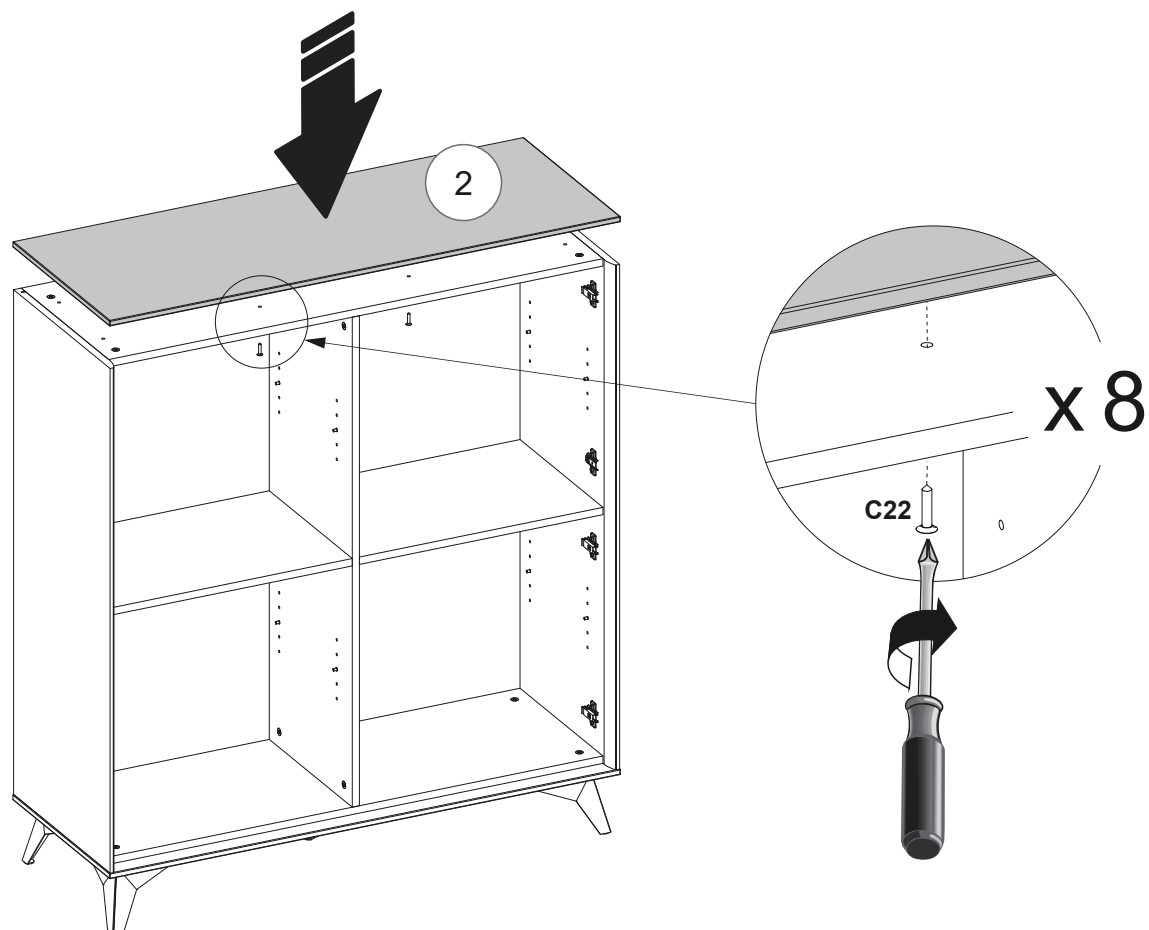



10

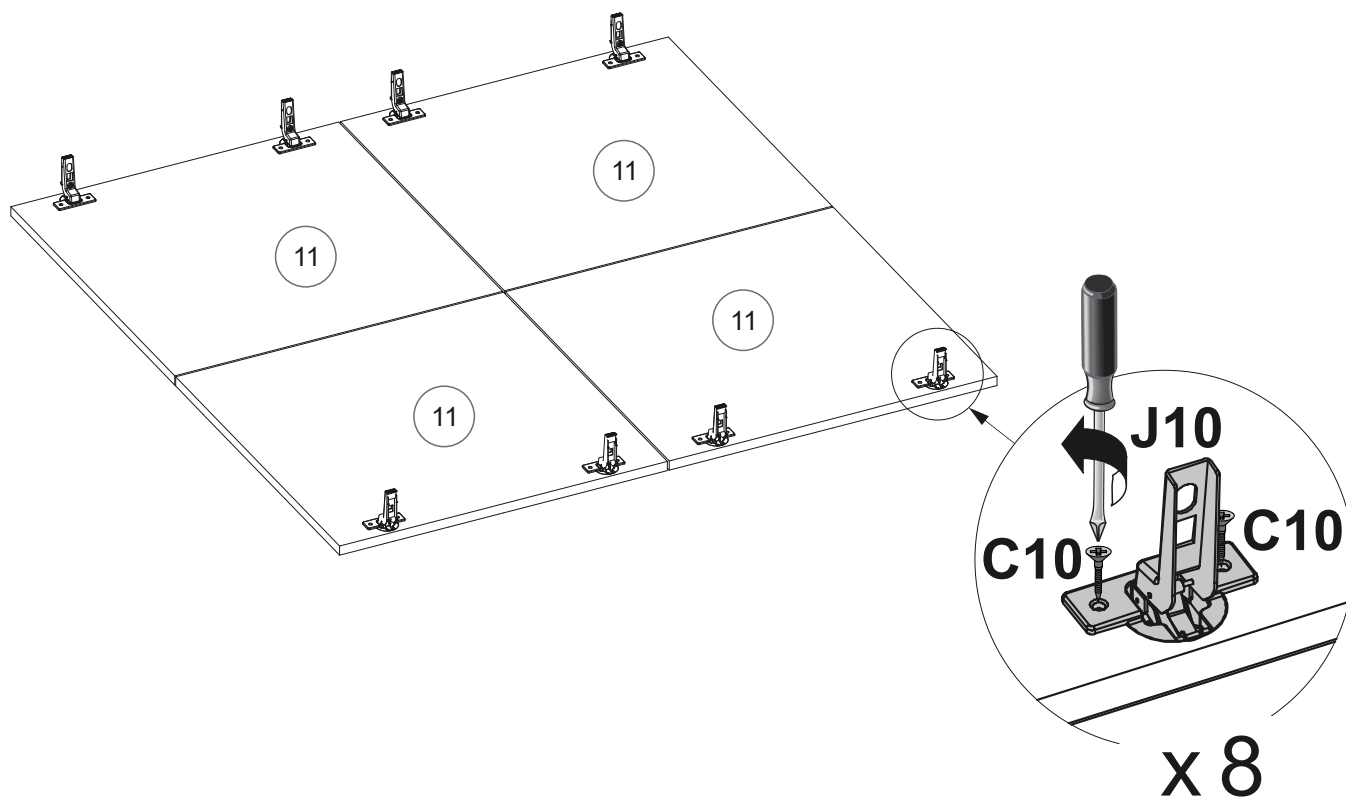

11

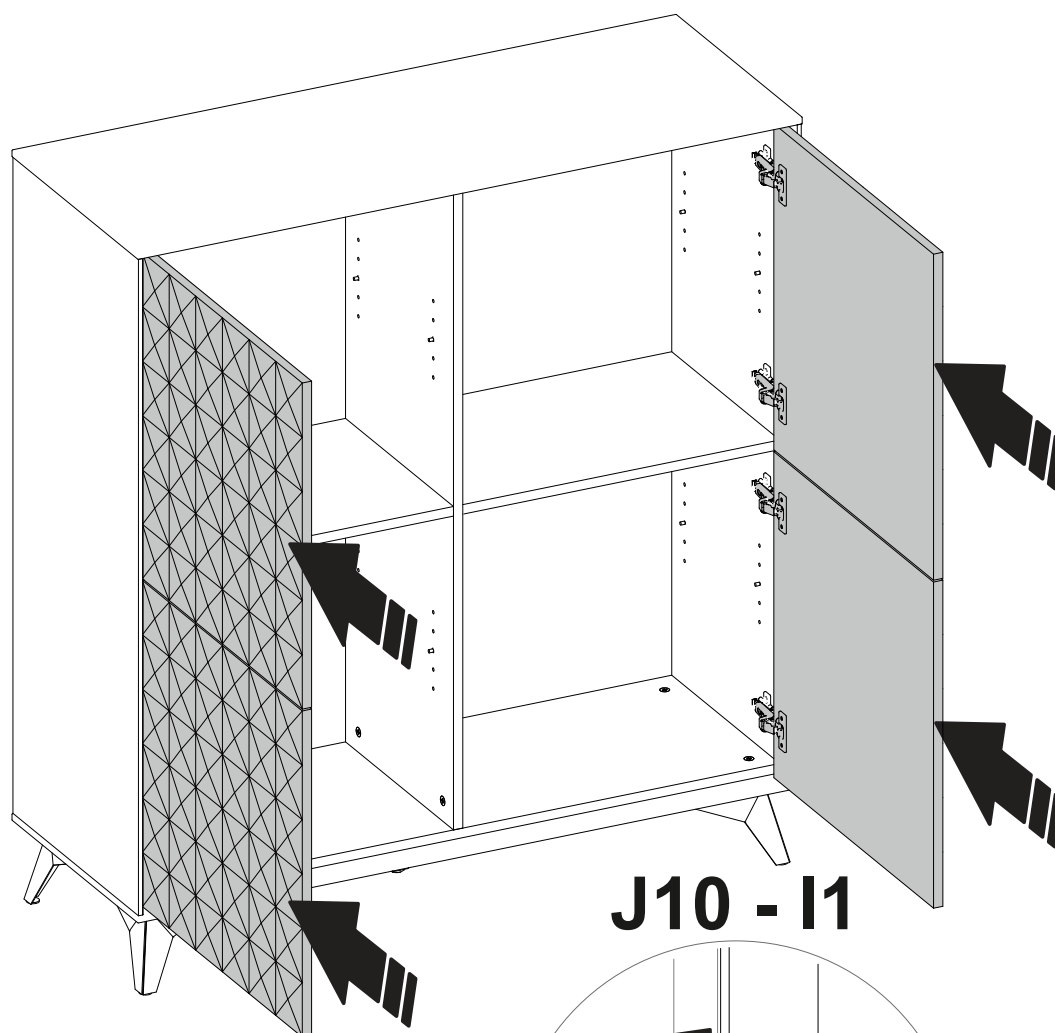

J10 - I1

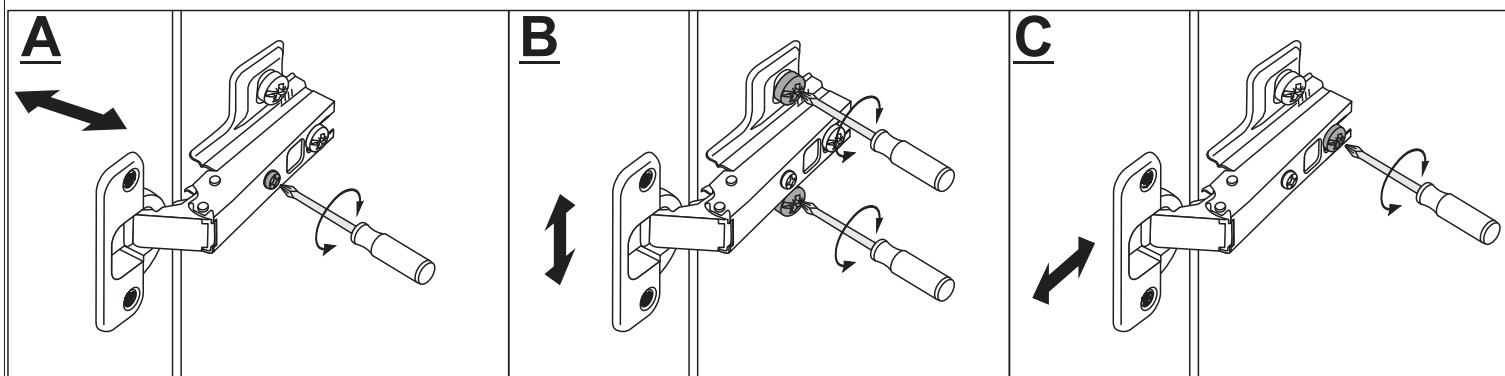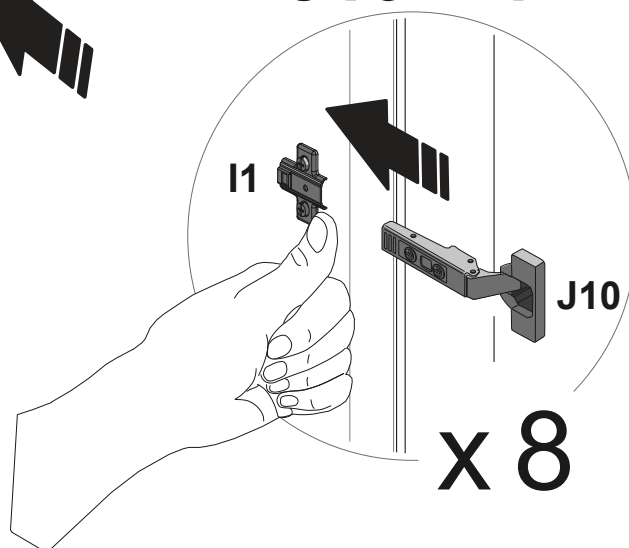

12













1

2

3

4

5

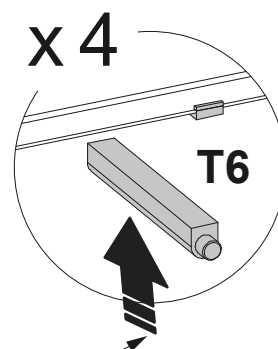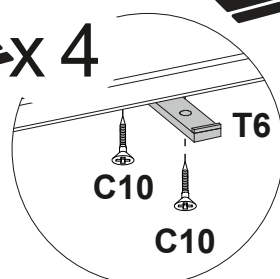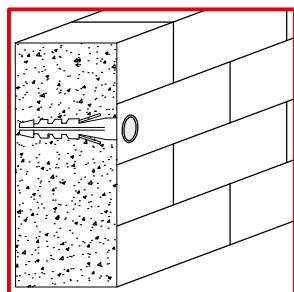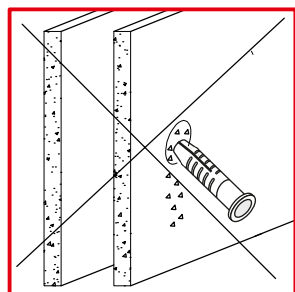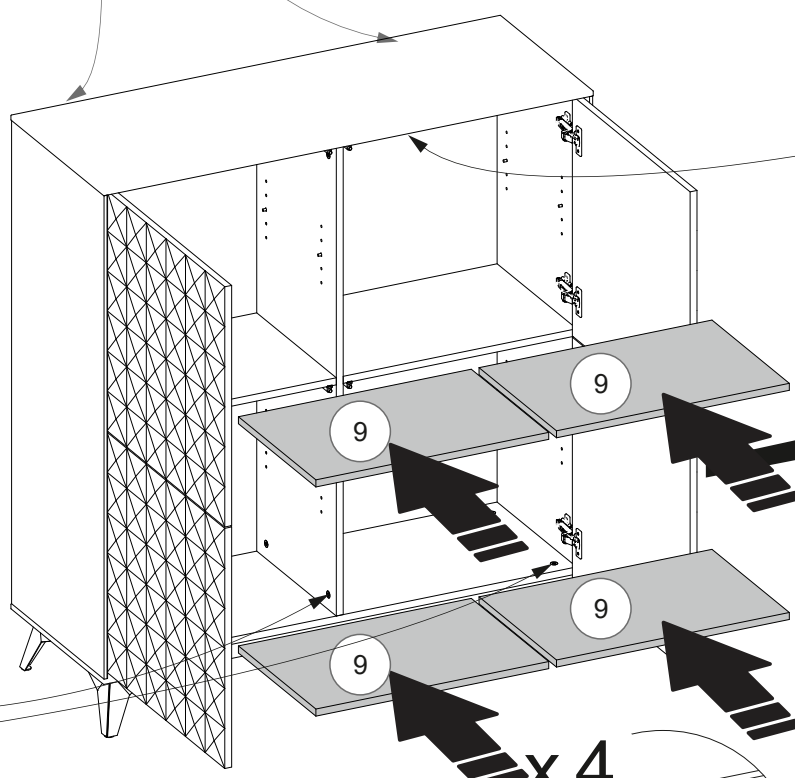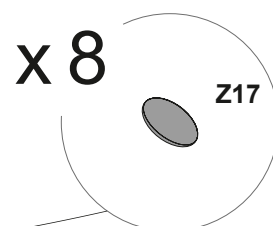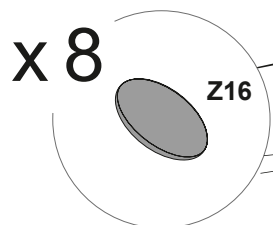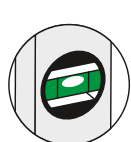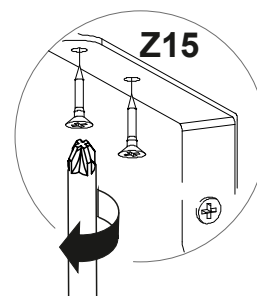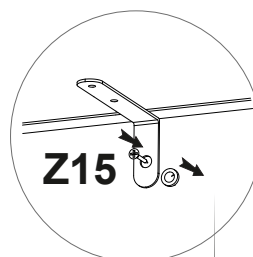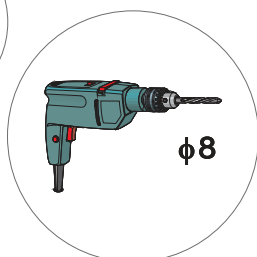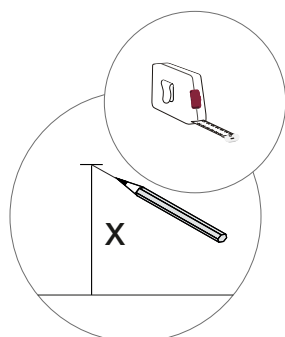

Okleiny i drewno lite to materiał stworzony przez przyrodę.

Charakteryzuje się różnorodną formą usłojenia, różnicami kolorystycznymi i strukturalnymi, nawet w obrębie jednego pnia, i to stanowi ich niepowtarzalne piękno.

W związku z powyższym dopuszcza się różnicę w odcieniach elementów mebla. Każde rosnące drzewo jako żywy organizm wytwarza odmienną strukturę i zróżnicowany kolor w obrębie jednego pnia. Wynika to z naturalnych przyrostów rocznych. W związku z tym, drewno posiada zróżnicowany rysunek, kolorystykę, porowatość i tym samym różnie zachowuje się pod wpływem materiałów wykończeniowych. Powyższe właściwości są świadectwem naturalnego pochodzenia zakupionych mebli, a różnice kolorystyczne wynikające z tego faktu nie mogą stanowić podstaw do ewentualnych reklamacji.

Pamiętajmy, że meble wykonane z drewna i oklein naturalnych nadal żyją i podlegają wpływom warunków zewnętrznych takich jak temperatura i wilgotność. Pod stałym wpływem światła zmienia się odcień barwy drewna i okleiny, zatem przy kolejnych zakupach należy liczyć się z możliwością wystąpienia różnic kolorystycznych. Przy właściwej pielęgnacji meble te długo będą zachowywać swą urodę.

Życzymy wiele satysfakcji z ich użytkowania.

ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble należy ustawiać na wypoziomowanej powierzchni.
3. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami czynników mogących spowodować trwałe ich uszkodzenie, jak również bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Warunki klimatyczne dla użytkowników mebli są następujące:
 - wilgotność względna powietrza 40 – 70 %
 - temperatura powietrza 15 – 30 oC.
4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 0,5 m od czynnych źródeł ciepła (grzejniki i piece).
5. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniami i obiciem.
6. Powierzchnie blatów stołów, biurek, kredensów, szafek należy chronić, przed bezpośrednim działaniem gorących naczyń zamoczeniem i rozpuszczalnikami.
7. Powierzchnie wykonane z drewna litego i naturalnych oklein należy odkurzać miękkimi tkaninami zwilżonymi w rozcieńczonym roztworze mydła i następnie wytrzeć do sucha. Przestrzegamy przed stosowaniem środków zawierających silikon oraz nielicznych chemicznych środków do konserwacji mebli gdyż mogą one działać negatywnie na wygląd powłoki lakierniczej.
8. Zaleca się stosowanie maksymalnego obciążenia dopuszczalnego dla półek szklanych o długości do 50 cm – 20 kg, dla półek o długości do 97 cm – 7 kg przy czym przedmioty przechowywane powinny być równomiernie rozłożone na całej powierzchni półki.