
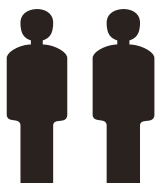


NAZWA MODELU: RAWENO




ТІП : Morsin R K3

STRONA NR 1 z: 6


INSTRUKCJA MONTAŻU
ASSEMBLY INSTRUCTION
MONTAGEANLEITUNG
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МОНТАЖНЫХ РАБОТ

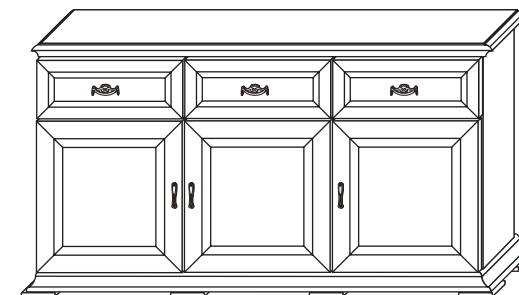



2 Osoby
2 Persons
2 Personen
2 Человека

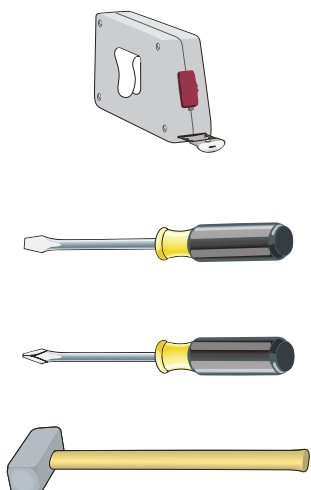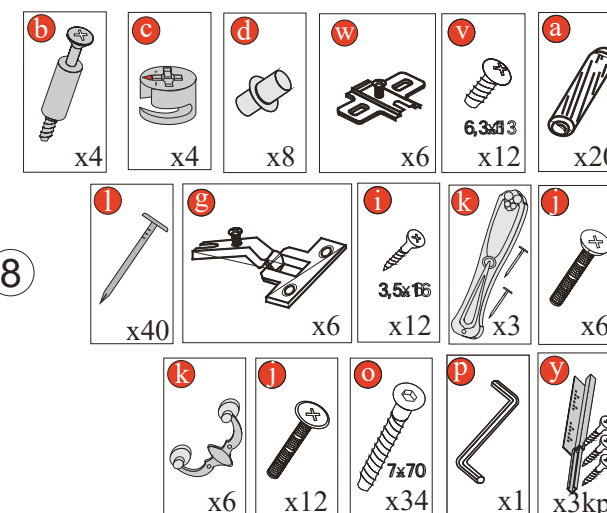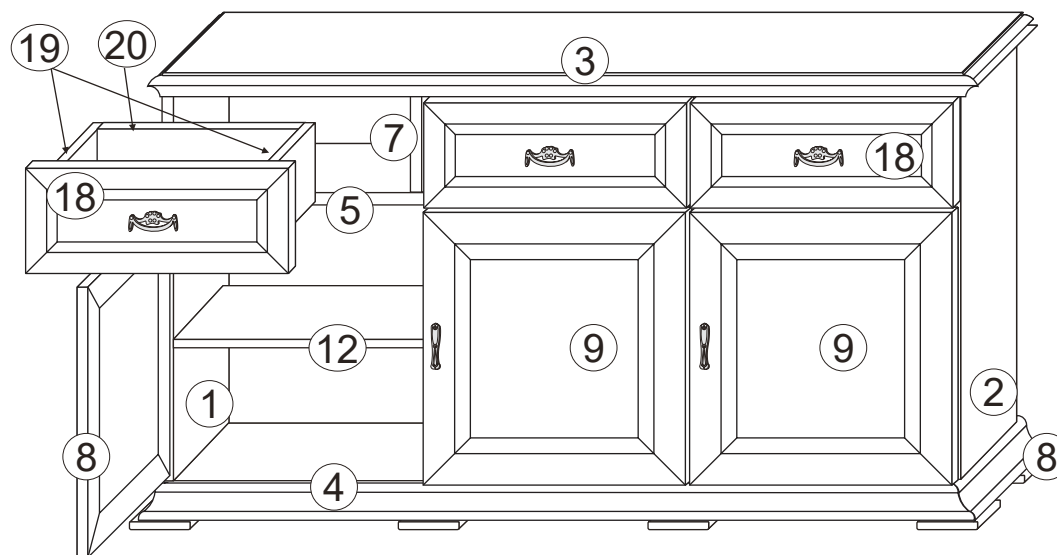


1

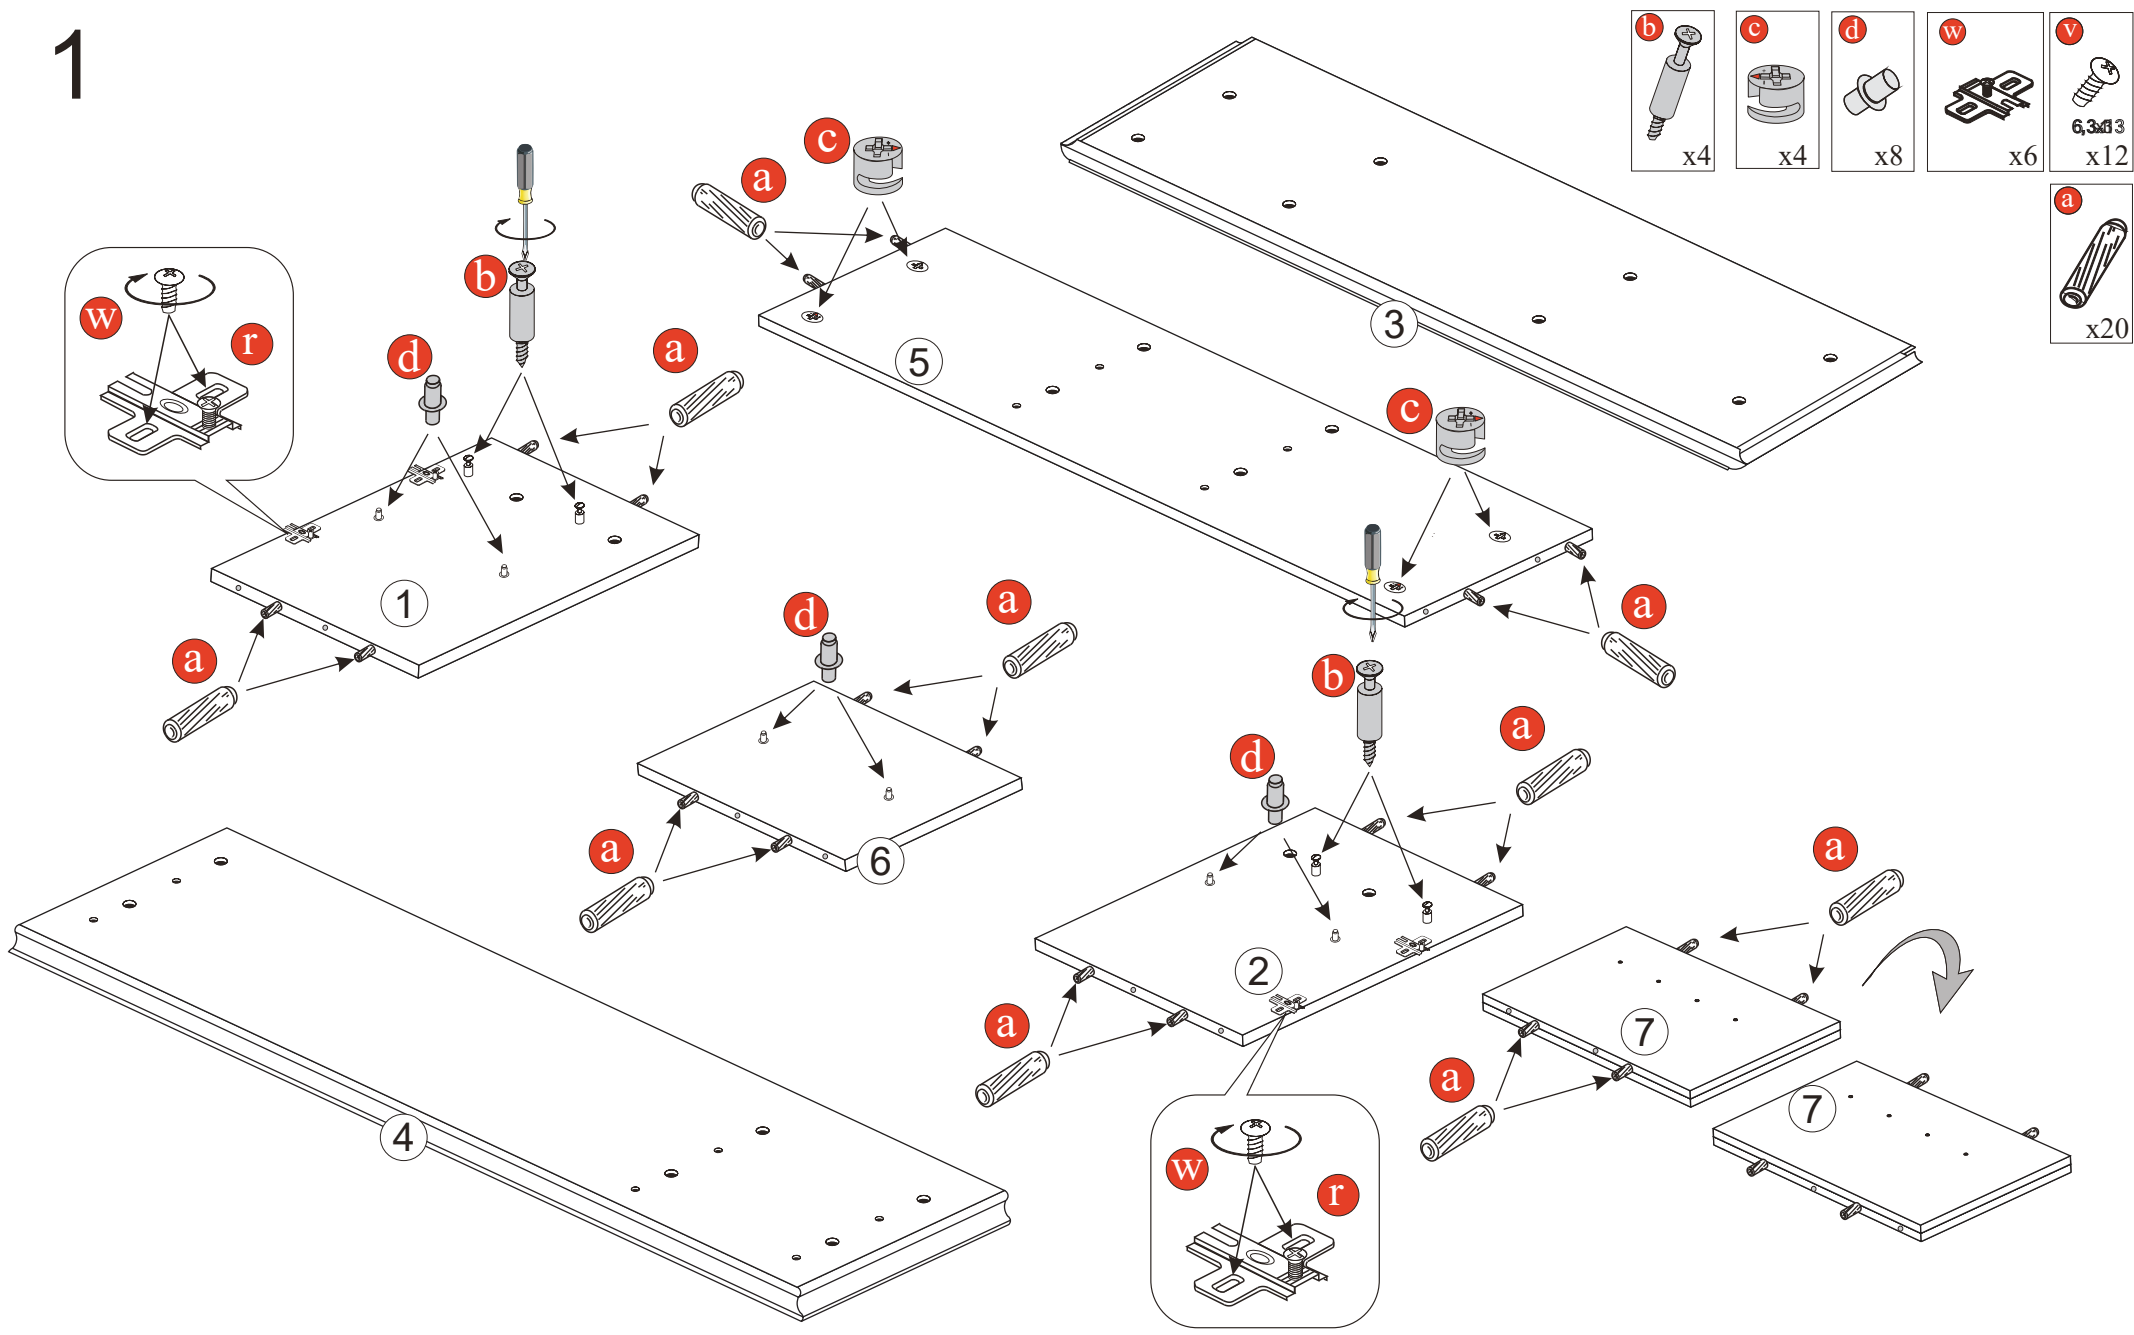



2

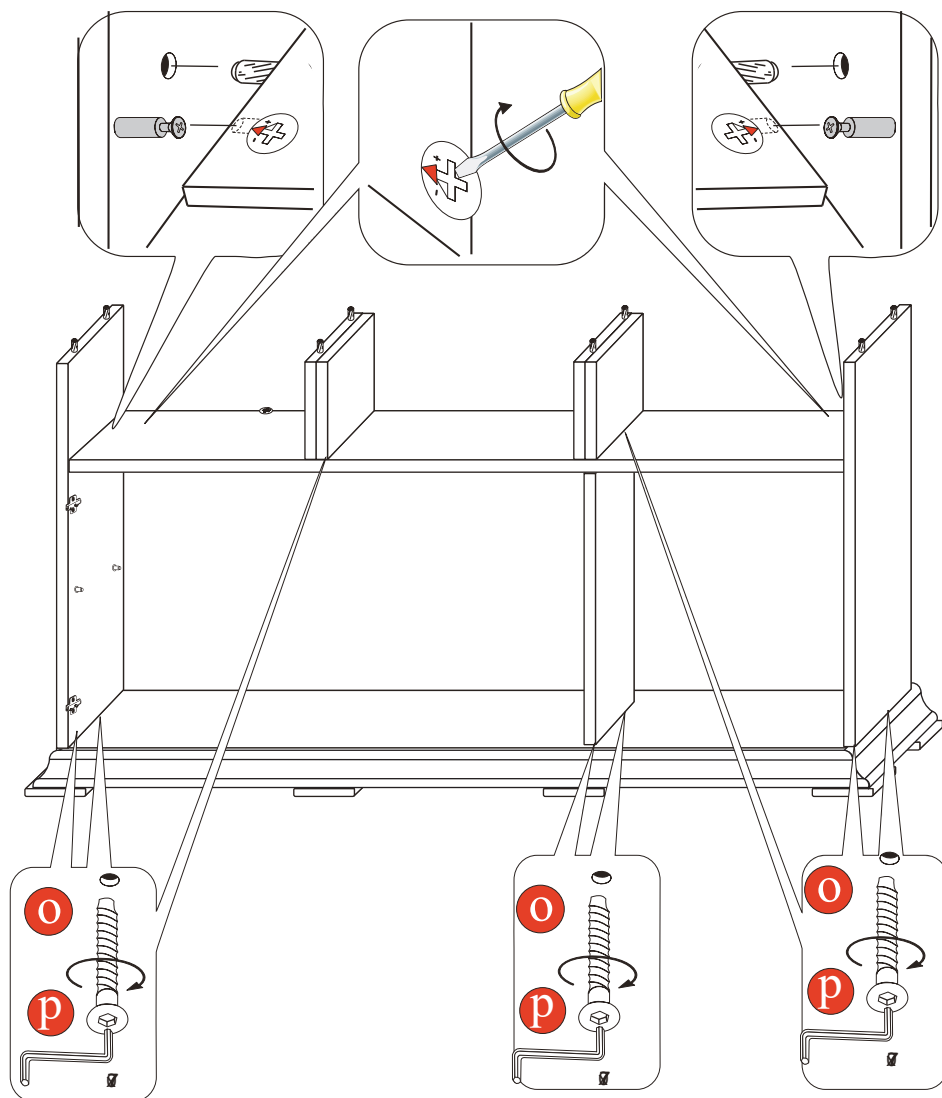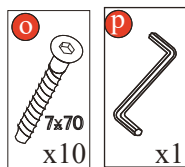



3

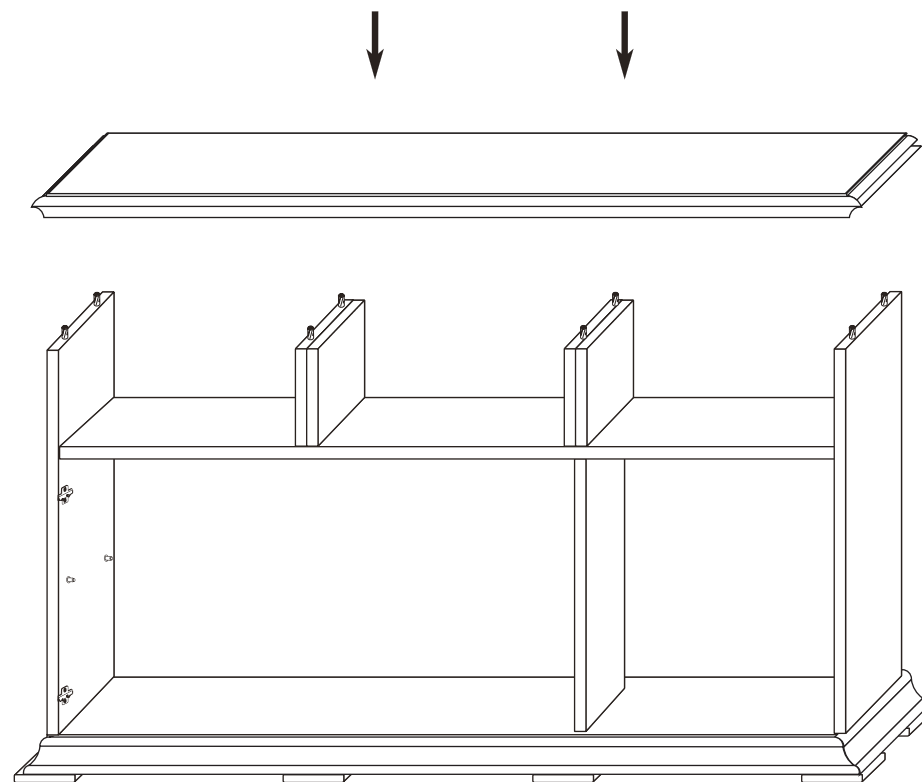


4

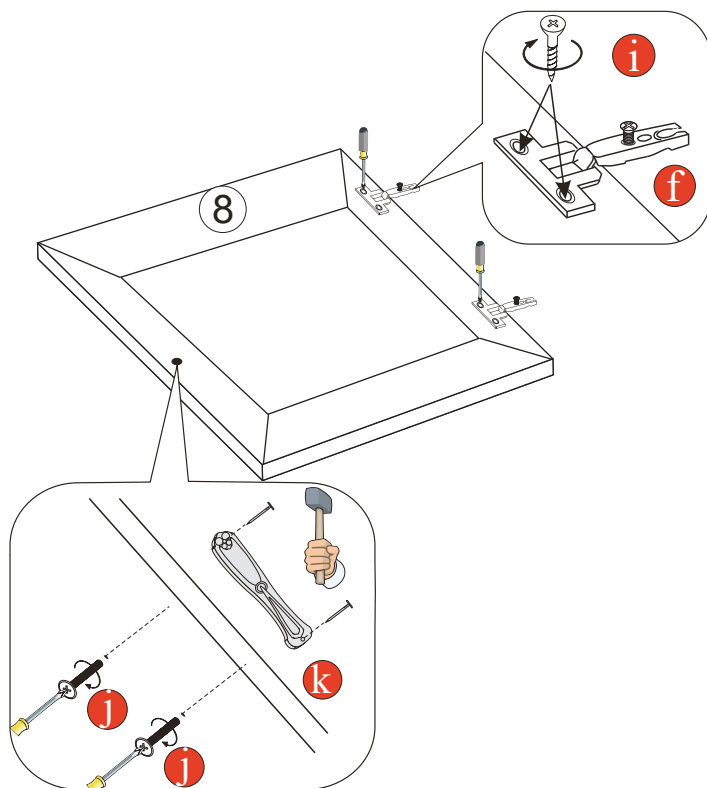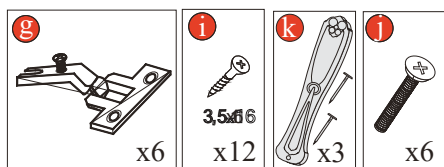




5

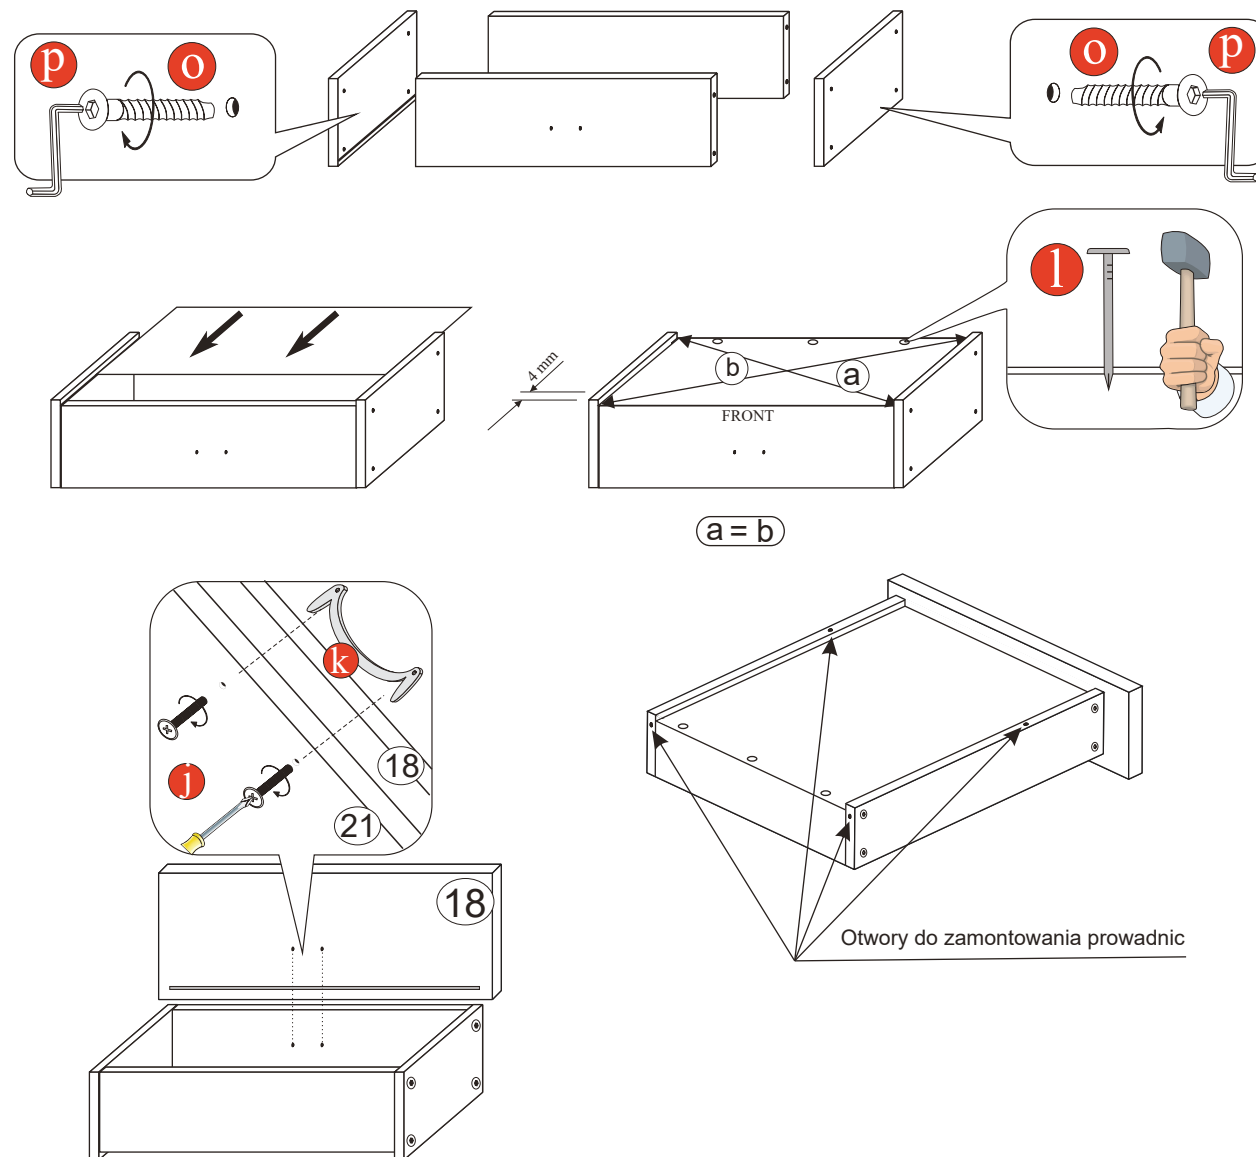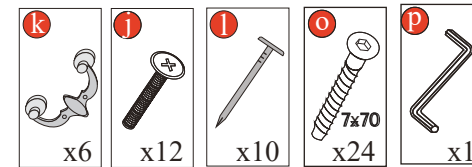

6

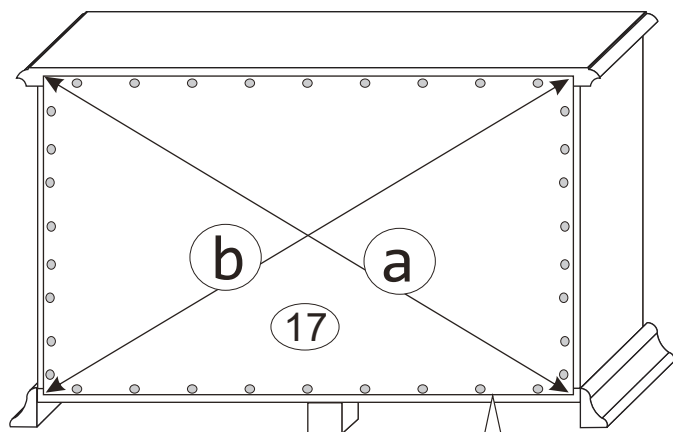

7

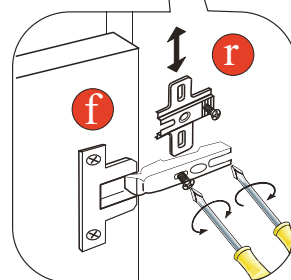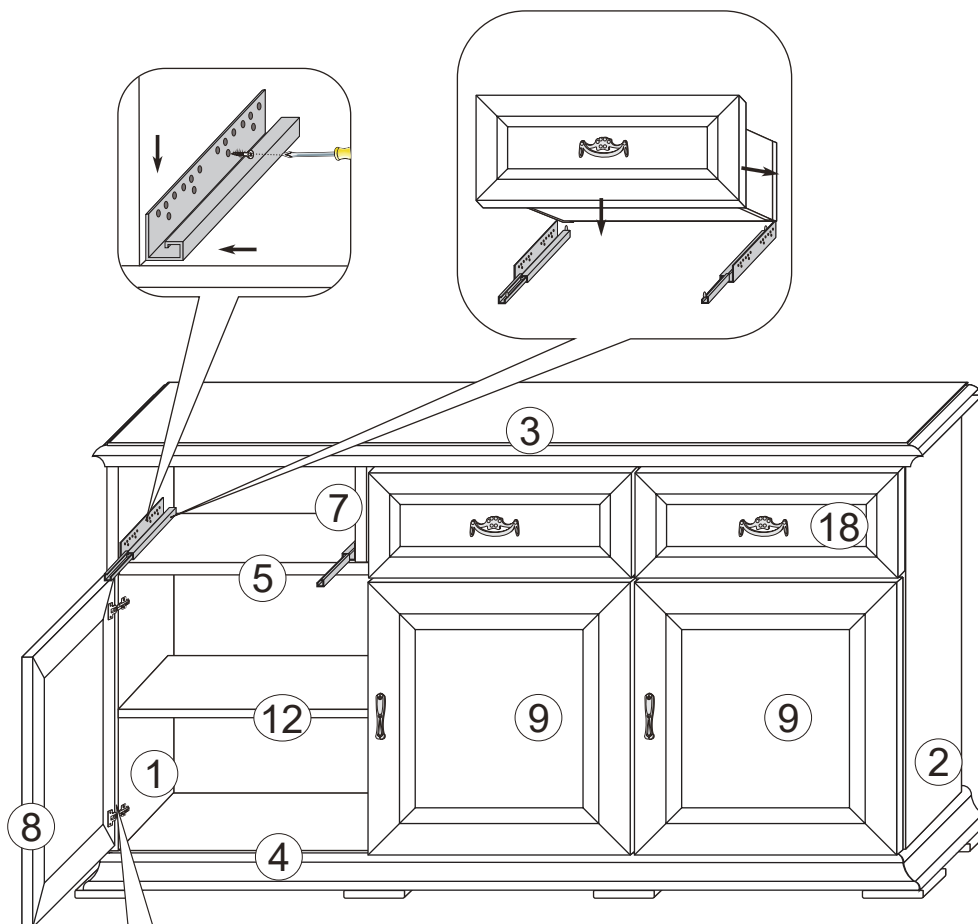

8

Możliwości regulacji

a) Regulacja szczeliny:

Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".

b) Regulacja głębokości:

Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A"

c) Regulacja wysokości:

Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

Instructions for hinge adjustment

a) Side adjustment:

Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".

b) Depth adjustment:

Loosen fixing screw "A", push hinge arm forward or backward, re-tighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-tur in clock-wise direction.

c) Height adjustment:

Loosen screw "C", adjust height, re-tighten screw "C".

Verstellmöglichkeiten

a) Fugenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.

b) Tiefenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c) Höhenverstellung:

Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Возможности регулировки

a) Регулирование щели:




Ослабить винт А, винтом В установить подходящую щель закрутить винт А.

б) Регулирование глубины:

Ослабить винт А, (1 поворот), установить глубины закрутить винт А.

в) Регулирование высоты:

Ослабить винт С, (1 поворот), сделать регулировку высоты положения двери, закрутить винт С.

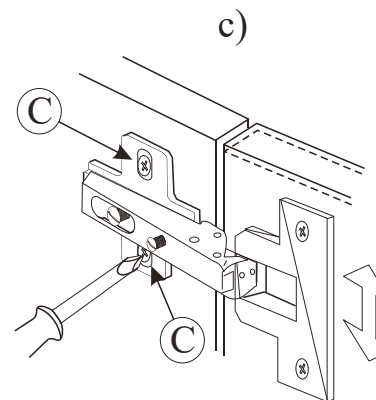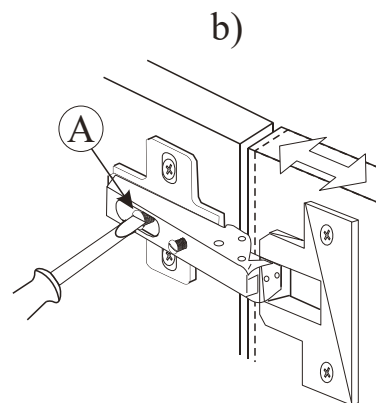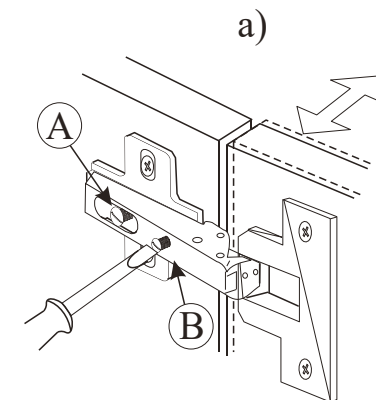

Szanowni Państwo
Gratulujemy zakupu mebli z kolekcji MEBLE TARANKO

Nabyliście Państwo meble wykonane przy użyciu wysokogatunkowych naturalnych surowców: drewna litego i naturalnych oklein.

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na specyficzne cechy tych materiałów.

Okleiny i drewno lite to materiał stworzony przez przyrodę. Charakteryzuje się różnorodną formą usłojenia, różnicami kolorystycznymi i strukturalnymi nawet w obrębie jednego pnia i to stanowi ich niepowtarzalną cechę. W związku z powyższym dopuszcza się różnice w odcieniach elementów mebla. Każde rosnące drzewo jako żywy organizm wytwarza odmienną strukturę i zróżnicowany kolor w obrębie jednego pnia. Wynika to z naturalnych przyrostów rocznych. W związku z tym, drewno posiada zróżnicowany rysunek, kolorystykę, porowatowość i tym samym różnie zachowuje się pod wpływem materiałów wykoźeniowych. Powyższe właściwości są świadectwem naturalnego pochodzenia zakupionych mebli, a różnice kolorystyczne wynikające z tego faktu nie mogą stanowić podstaw do ewentualnych reklamacji. Pamiętajmy, że meble wykonane z drewna i oklein naturalnych nadal będą podlegały wpływom warunków zewnętrznych takich jak temperatura i wilgotność. Pod stałym wpływem światła zmienia się odcień barwy drewna i okleiny, zatem przy kolejnych zakupach należy liczyć się z możliwością wystąpienia różnic kolorystycznych. Przy właściwej pielęgnacji meble te długo będą zachowywać swój urok. Będziemy wiele satysfakcji z ich użytkowania.

Zasady użytkowania i konserwacji mebli

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem.
2. Meble należy ustawiać na wypoziomowanej powierzchni.
3. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami czynników mogących spowodować trwałe ich uszkodzenie, jak również bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Warunki klimatyczne dla użytkowników mebli są następujące:

- wilgotność względna powietrza 40 – 70 %
- temperatura powietrza 15 – 30 °C.

4. Meble nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 0,5 m od czynnych źródeł ciepła (grzejniki i piece).
5. Polakierowane powierzchnie mebli należy chronić przed zarysowaniami i obiciem.
6. Powierzchnie blatów stołów, biurków, kredensów, szafek należy chronić przed bezpośrednim działaniem gorących naczyń, zamoczeniem i rozpuszczalnikami.
7. Powierzchnie wykonane z drewna litego i naturalnych oklein należy odkurzać miękkimi tkaninami zwilżonymi w rozcieńczonym roztworze mydła i następnie wytrzeć do sucha. Przestrzegamy przed stosowaniem środków zawierających silikon oraz nielicznych chemicznych środków do konserwacji mebli gdyż mogą one działać negatywnie na wygląd powłoki lakierniczej.
8. Zaleca się stosowanie maksymalnego obciążenia dopuszczalnego dla półek szklanych o długości do 50 cm – 15 kg, dla półek o długości do 97 cm – 10 kg przy czym przedmioty przechowywane powinny być równomiernie rozłożone na całej powierzchni półki.